

Rabin Tech

Design and Production of Amusement Games

www.rabintechco.com



دفترچه راهنمای بازی Plumber

تلفن : ۰۱۱-۳۲۰۷۳۹۶۳

همراه : ۰۹۱۱۳۱۱۶۷۴۴

آدرس: بابل، شهرک صنعتی منصورکنده

کدپستی : ۱۱۲۳۷ - ۴۷۴۷۱



Rabintech.games@gmail.com



[T.me/rabintechgames](https://t.me/rabintechgames)



[Rabin.tech](https://www.instagram.com/Rabin.tech)

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	هشدارهای عمومی
۲	نکات ایمنی
۴	مشخصات دستگاه
۵	اجزاء دستگاه
۶	نصب دستگاه
۷	نحوه بازی
۱۱	تنظیمات
۱۵	نقشه های الکترونیکی دستگاه
۱۸	عیب یابی دستگاه
۱۹	سیستم نگهداری و تعمیرات

هشدارهای عمومی:

- عدم کارکرد درست این دستگاه می تواند منجر به سوء عملکرد یا حادثه شود لطفاً قبل از شروع بازی و مونتاژ، این کتابچه‌ی راهنما را بخوانید.
- مطمئن باشید که دستگاه را همان طور که در این راهنما توضیح داده شده است، اجرا کنید.
- این راهنما را در صورت لزوم نگه دارید و برای استفاده آماده باشید.
- اگر دستگاه نتواند به طور صحیح عمل کند، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید و با شرکت سازنده تماس بگیرید. کتابچه راهنمای وسیله تفریحی گیم توسط شرکت رابین تک، تهیه و تنظیم شده است. لذا از تمام مالکین یا بهره برداران این وسیله تقاضا می شود، هرگونه تغییر در وسیله را گزارش داده و در صورت لزوم با مراجعه به شرکت کتابچه راهنما را بروز نمایند، تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
- **توجه:** برای هرگونه فعالیت بر روی وسیله تفریحی (مثل: بهره برداری، مونتاژ، دیمونتاژ و ...) این کتابچه راهنما را به صورت کامل بخوانید.

هشدار حمل و نقل وسیله تفریحی:

این وسیله تفریحی دارای قطعات حساس و شکننده می باشد لذا هنگام حرکت و انتقال مراقب باشید. از حرکت های خشن، پرتاب، سقوط از ارتفاع و ضربه خودداری نمایید.

هشدار بیماری صرع:

بخش بسیار کمی از استفاده کنندگان دارای شرایطی هستند که ممکن است باعث تجربه تشنج در آن ها شود. تشنج های صرعی یا از دست دادن لحظه ای حافظه در هنگام مشاهده برخی از چراغ های چشمک زن یا الگوهایی که در محیط حضور دارند. این افراد ممکن است هنگام تماشای برخی از تصاویر تلویزیونی و یا پخش ویدئوهای خاص، تشنج را تجربه کنند.

توصیه می شود که والدین هنگام بازی کردن فرزندان خود، بازی های آنها را مشاهده کنند و در صورت مشاهده رفتارهایی مانند سرگیجه، دگرگونی بینایی، تکان دادن چشم یا عضله، حرکات غیراختیاری، از دست دادن آگاهی بلافاصله با پزشک خود مشورت نمایند.

نکات ایمنی:

- دستگاه با برق ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت کار می کند.
- این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب و باران استفاده نکنید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و مراتب را سریعاً به بخش پشتیبانی شرکت اطلاع دهید و تحت هیچ عنوان بدون هماهنگی مکتوب با شرکت سازنده اقدام به تعمیر دستگاه نفرمائید، زیرا این امر موجب ابطال گارانتی دستگاه می گردد.

▪ ابتدا دستگاه را کاملاً نصب کنید و پس از جانمایی آن را به برق متصل کنید. برای اطمینان بیشتر از

محافظ برای برق دستگاه استفاده نمائید. در زمان روشن بودن دستگاه اقدام به تنظیم پارامترهای

دستگاه نکنید.

▪ مسیر کابل برق دستگاه طوری باشد که در محل عبور، تحت فشار یا ضربه و ریزش آب نباشد.

▪ برای هرگونه بررسی و نظافت و تعمیرات ابتدا دستگاه را خاموش کرده و اتصال برق به دستگاه را

قطع کنید.

▪ دستگاه از دیوار حداقل 30 cm و از دستگاه های مجاور حداقل 20 cm فاصله داشته باشد.

▪ بعد از مونتاژ نهایی و قبل از استفاده از وسیله، با استفاده از فیکسره های زیرین، مانع حرکت وسیله

شوید.

الزامات ایمنی برای راه اندازی وسیله تفریحی:


▪ وجود محوطه تمیز و عاری از هرگونه روغن ریزی، گریس و مواد آتشزا در سطح و کف محوطه


▪ تأییدیه واحد فنی مجموعه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از وسیله تفریحی

مشخصات دستگاه :

نام وسیله	Plumber
سازنده	شرکت رایبن تک
نوع بازی	ویدئویی
سال ساخت	۱۳۹۷
عمر وسیله	۱۰ سال
تعداد اپراتور	۱ نفر
ظرفیت	۱ نفر
ولتاژ ورودی	220v AC @ 50 HZ , 1 amps
ولتاژ داخلی	220v AC & 12v DC & 5v DC
درجه حرارت	۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
ابعاد (سانتی متر)	85 W * 77 D * 120 H
مانیتور	40 Inch
محدودیت وزنی استفاده کننده	ندارد
محدودیت قدی استفاده کننده	کمتر از ۱۰۰ سانتی متر ممنوع بیشتر از ۱۹۰ سانتی متر ممنوع
محدودیت سنی استفاده کننده	کمتر از ۵ سال ممنوع
گارانتی	۱ سال

اجزای دستگاه:

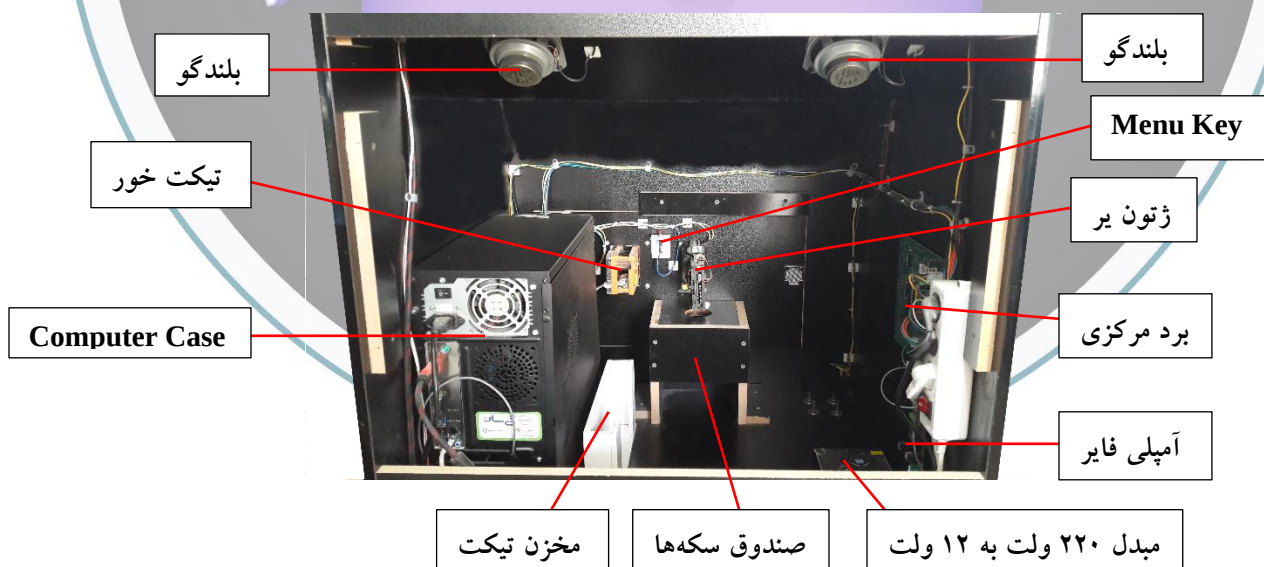

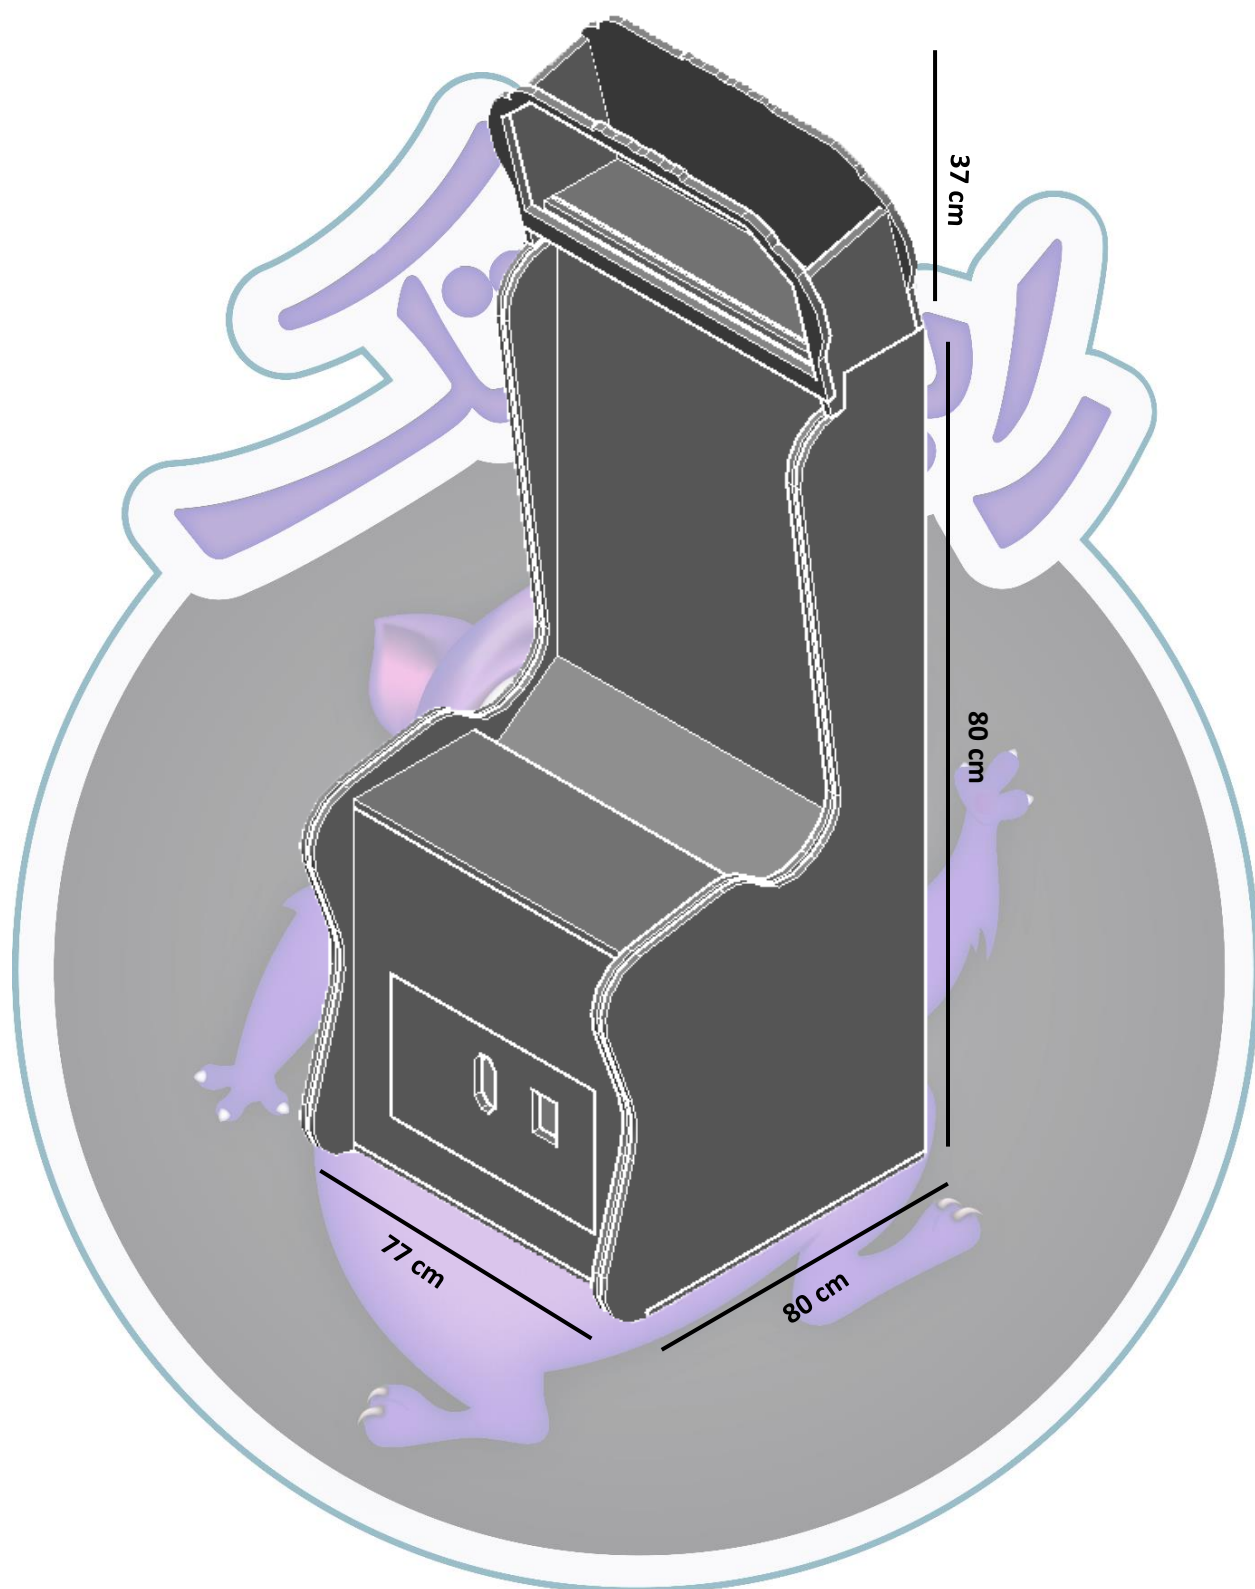

نصب دستگاه:


- ابتدا دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید. توجه داشته باشید که سطح دارای شیب نباشد. در صورت عدم تراز بودن، با استفاده از فیکسره‌های زیرین، کابین و جعبه‌ها را به حالت تراز و بدون شیب تنظیم نمایید.
- پس از جابجایی دستگاه، چرخ‌های زیر دستگاه را در حالت ترمز قرار دهید تا از تکان خوردن دستگاه جلوگیری کند.
- بسته‌بندی دستگاه را طوری که به رنگ و برچسب‌های دستگاه آسیب نرسد، باز کنید.
- در صورتی که از ژتون استفاده می‌کنید، درب جلوی دستگاه را باز کرده و نمونه سکه (ژتون) خود را در سکه‌خور (ژتون‌یر) دستگاه قرار دهید. ضمناً تعداد سکه (ژتون) جهت راه اندازی دستگاه را می‌توانید در بخش تنظیمات مشخص نمایید.
- در صورتی که تمایل دارید تیکت دستگاه فعال باشد، درب جلوی دستگاه را باز کنید و تیکت‌های خود را در داخل تیکت‌خور دستگاه قرار دهید.
- زمان بازی، تعداد مرحله‌ها، تعداد تیکت، نحوه امتیازدهی و سایر پارامترهای دستگاه را به طوری که مورد نظرتان هست تنظیم کنید.
- درب‌های دستگاه را قفل کرده و کلیدها را از روی درب‌ها بردارید.
- کابل‌های برق ورودی باید به یک فیوز متصل باشند. کابل برق وسیله باید دارای محافظ باشد و نباید توسط افراد عابر ضربه به کابل وارد شود. پس از اتصال کابل به دستگاه، آن را روشن کنید.

نحوه بازی :

برای روشن کردن دستگاه، کلید پاور را در حالت روشن قرار دهید و صبر کنید تا سیستم به صورت خودکار بازی را بارگذاری^۱ کرده و صفحه درخواست ورود سکه را نمایش دهد (شکل ۱). در صورتی که دستگاه Error تیکت از مراحل قبل داشته باشد در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش داده خواهد شد. در اینجا دستگاه ۲ تیکت بدهکار می باشد. پس از وارد کردن سکه به تعداد لازم، می توانید با حرکت دادن جوی استیک (شکل ۲) بازی را شروع نمایید (شکل ۳).



(۳)

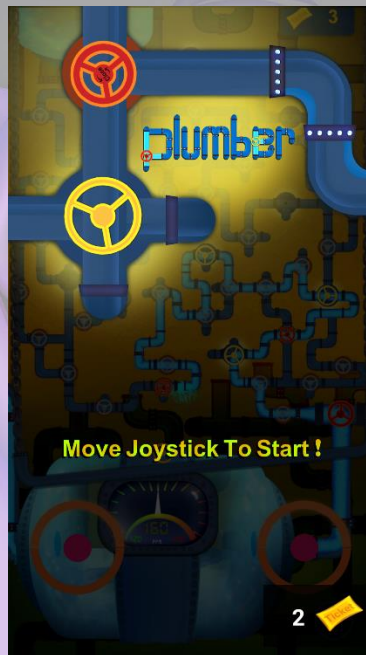

(۲)



(۱)

در این بازی ۱۰ شیر آب اصلی (دایره های بزرگ) وجود دارد که شما باید با هدایت اهرم شیر، آن ها را باز کرده تا آب داخل آن ها به شیر بعدی جریان پیدا کند. برای این منظور دو جوی استیک روی دستگاه وجود دارد که هر دو آن ها فقط حرکت بالا یا پایین دارند. جوی استیک راست، سمت راست میله و جوی استیک چپ، سمت چپ میله را بالا/پایین می نماید. به کمک آن ها شیب میله را باید طوری کنترل نمایید که اهرم

¹ Load

شیر در آن محلی که شما می خواهید، قرار بگیرد. در مسیر یکسری شیرهای انحرافی (دایره های کوچک) وجود دارد که تله می باشد و از نزدیک شدن به آن ها باید خودداری نمایید. در غیر این صورت اهرم شیر به آن ها می چسبد و شما اهرم را از دست می دهید، میله پایین آمده و باید دوباره از اول شروع نمایید. برای باز کردن هر شیر اصلی یک مدت زمان محدودی فرصت دارید. این زمان به صورت فشار منبع آب در پایین تصویر نمایش داده شده است. هرچه زمان بیشتری بگذرد فشار آب بالاتر رفته و احتمال ترکیدن منبع آب وجود دارد. هر شیر اصلی که باز می نمایید فشار آب کمتر می شود و میله پایین آمده و دوباره زمان می گیرد.

با بازکردن هر شیر اصلی تعدادی تیکت (در قسمت تنظیمات مشخص می شود) برنده می شوید (شکل ۴). تعداد تیکت های کسب شده تاکنون، در گوشه بالا سمت راست صفحه قابل مشاهده است (شکل ۵). در پایین صفحه این پیغام نمایش داده شده که این مرحله را با موفقیت به پایان برسانید تا ۵۰ تیکت جایزه دریافت کنید.



(۶)



(۵)



(۴)

در صورت باز نمودن هر ده شیر اصلی و اتمام این مرحله با موفقیت صفحه (شکل ۶) ظاهر می گردد. حال ده ثانیه زمان دارید تا تصمیم بگیرید که می خواهید همین ۵۰ تیکت را دریافت نمایید یا ریسک می کنید و با دادن آن به بازی وارد مرحله بعد می شوید و شانس خود را برای دریافت ۵۰۰ تیکت امتحان می نمایید. با انتخاب دکمه Yes وارد مرحله دوم بازی می شوید (شکل ۷). همان گونه که در پایین تصویر قایل مشاهده است اگر بتوانید این مرحله را با موفقیت سپری کنید برنده ۵۰۰ تیکت خواهید شد. مرحله دوم از لحاظ تعداد شیرهای اصلی مشابه مرحله قبل می باشد با این تفاوت که میله خودش به سمت بالا حرکت می کند و فقط شما باید کنترلش نمایید لذا زمان مرحله دوم سریعتر می باشد. سرعت حرکت اهرم یا میزان اصطکاک آن را می توانید در بخش تنظیمات مشخص نمایید و بدین ترتیب بازی را سخت تر یا آسان تر کنید.


اگر نتوانید در فرصت معین اهرم را به شیر اصلی بعدی برسانید فشار منبع آب بالا می رود (شکل ۸) و با اتمام زمان و حداکثر شدن فشار، منبع می ترکد (شکل ۹) و بازی تمام می شود.



(۹)



(۸)

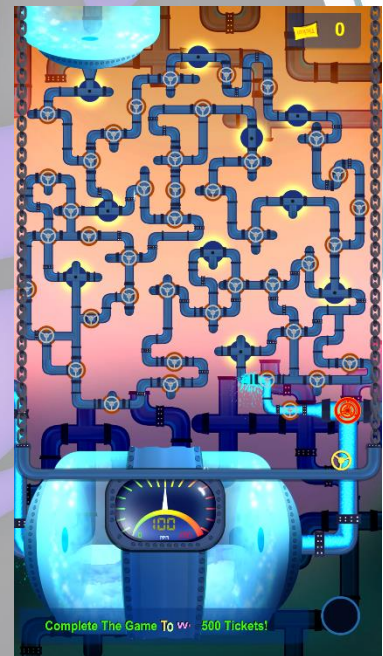

(۷)


حال چون نتوانستید مرحله دو را با موفقیت به پایان برسانید تنها تعداد تیکت های کسب شده در این مرحله را دریافت خواهید کرد (شکل ۱۱)



(۱۱)



(۱۰)

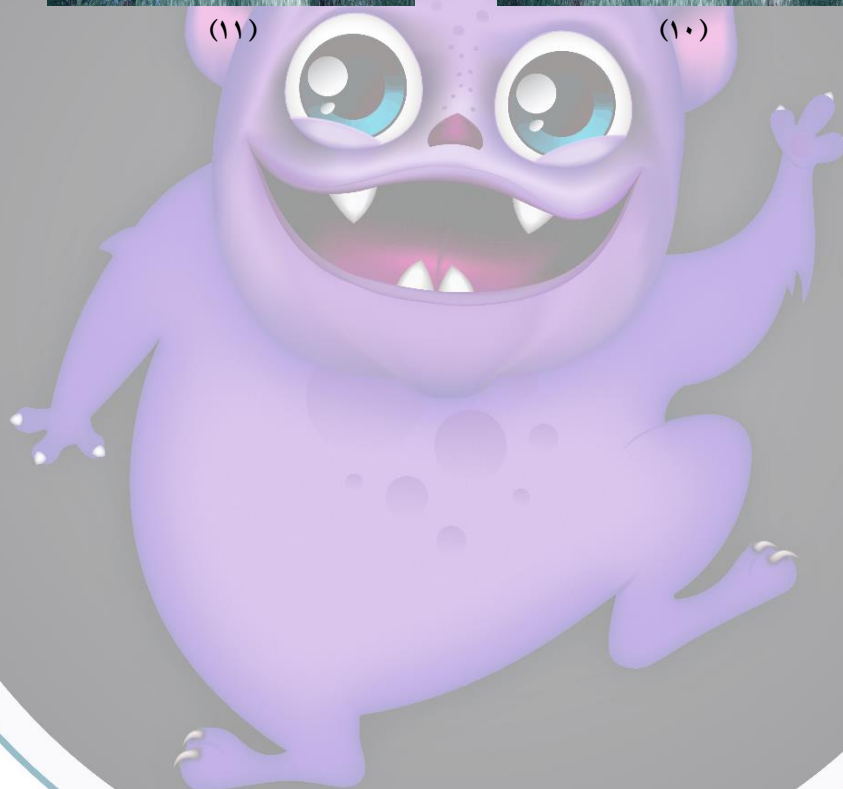

تنظیمات :

با فشردن دکمه Menu در درون دستگاه (پشت ژتون یر) وارد منوی تنظیمات می شوید. با استفاده از جوی استیک چپ، می توانید بین گزینه ها جا به جا شده و با کمک جوی استیک راست مقدار آن ها را تغییر دهید یا انتخاب نمایید. اولین گزینه این منو Settings می باشد که توضیح عبارات آن به صورت زیر است:



➤ **Delete Tickets Errors:** پاک کردن تعداد تیکت هایی که چاپ نگردیده است از حافظه دستگاه.

➤ **Coin Needed to Play:** تعداد سکه ای که بازیکن باید وارد دستگاه نماید یا مبلغ کارتی که بکشد

تا بتواند بازی را شروع کند.

- **Mission 1 Gear Friction:** تنظیم میزان اصطکاک چرخدنده در پارت اول بازی. (افزایش این مقدار بازی را آسانتر کرده و کاهش آن بازی را سخت تر می نماید.)
- **Mission 2 Gear Friction:** تنظیم میزان اصطکاک چرخدنده در پارت دوم بازی. (افزایش این مقدار بازی را آسانتر کرده و کاهش آن بازی را سخت تر می نماید.)
- **Rod Joystick Speed React:** تنظیم میزان سرعت حرکت میله داخل بازی با هر بار تکان دادن جوی استیک روی دستگاه توسط بازیکن.
- **Rod Auto Move Speed:** تنظیم میزان سرعت خودکار حرکت میله در پارت دوم بازی. (افزایش این مقدار بازی را سخت تر کرده و کاهش آن بازی را آسان تر می نماید.)
- **Time for Each Target:** میزان سختی زمان بازی برای اتمام هر یک از مراحل.
- **Ticket for Each Target:** به ازای انجام شدن هر مرحله چند تیکت به بازیکن داده شود.
- **Minimum Ticket:** کمترین میزان تیکتی که بازیکن با هر بار بازی کردن می تواند بدست بیاورد.
- **Mini Prize Value:** تنظیم میزان جایزه مرحله اول.
- **Big Prize Value:** تنظیم میزان جایزه مرحله دوم.
- **Tickets + Prize:** آیا جایزه های نهایی بازی با جایزه هایی که بازیکن در طول بازی بدست آورده جمع شود یا خیر.
- **Reset Settings:** بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه.
- **Update:** از این گزینه برای بروزرسانی استفاده می شود.
- **Exit:** خروج از بخش تنظیمات.

گزینه دوم منو، Statistics است که یک آمار کلی از بازی هایی که با این دستگاه انجام شده است در غالب اطلاعاتی به شرح زیر نمایش می دهد:



- **Mission 1 Passed:** تعداد دفعاتی که مرحله اول بازی با پیروزی سپری شده است.
- **Mission 2 Passed:** تعداد دفعاتی که مرحله دوم بازی با موفقیت سپری شده است.
- **Average Mission Passed:** متوسط تعداد مراحل بازی که با پیروزی رد شده است.
- **Average Output Ticket in Each Game:** متوسط تعداد تیکت های خروجی از دستگاه در هر بازی.
- **Average Ticket from Big Prize:** متوسط تعداد تیکت های خروجی حاصل از برنده شدن جایزه مرحله دوم.
- **Game Version:** نسخه بازی نصب شده بر روی دستگاه.
- **Machine Serial Number:** شماره سریال دستگاه.
- **Reset:** ریست آمار. برای این منظور جوی استیک راست را ۳ ثانیه ثابت نگه دارید.
- **Last Reset T**



نقشه های الکترونیکی دستگاه :

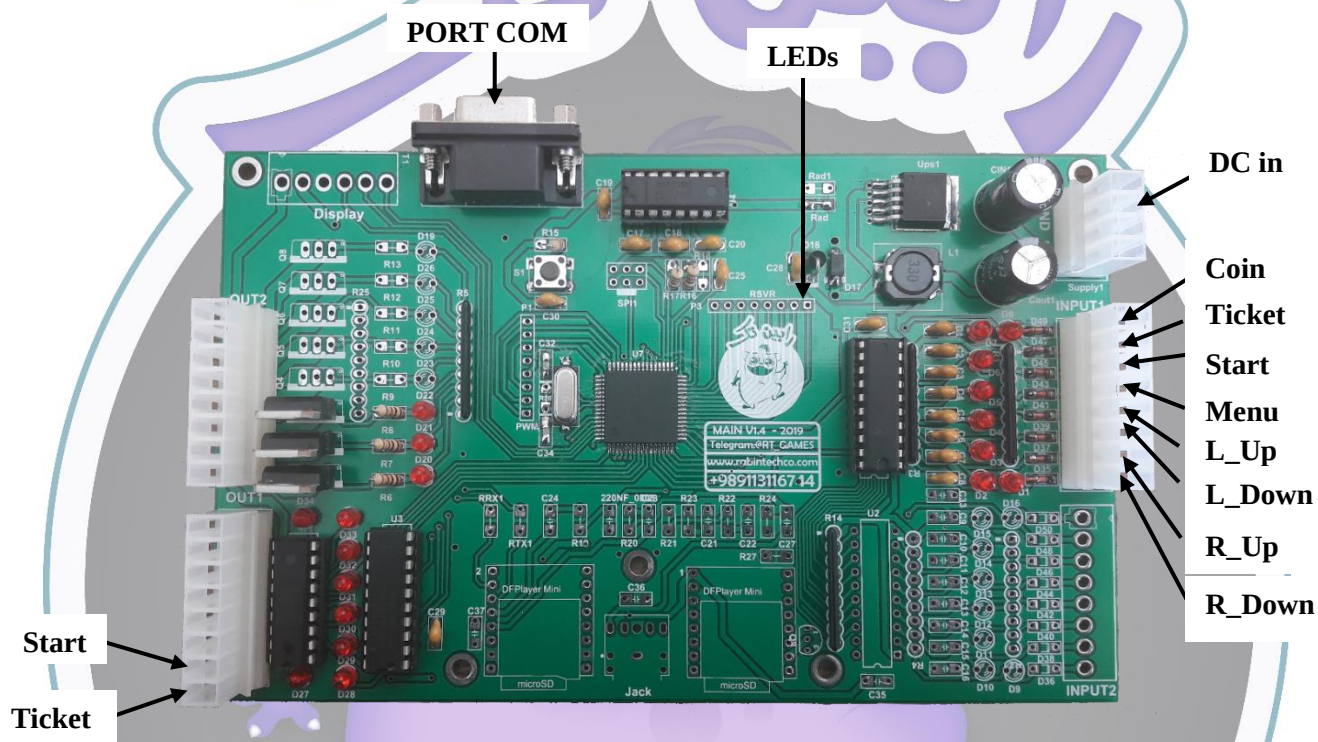


Figure a - Main Board

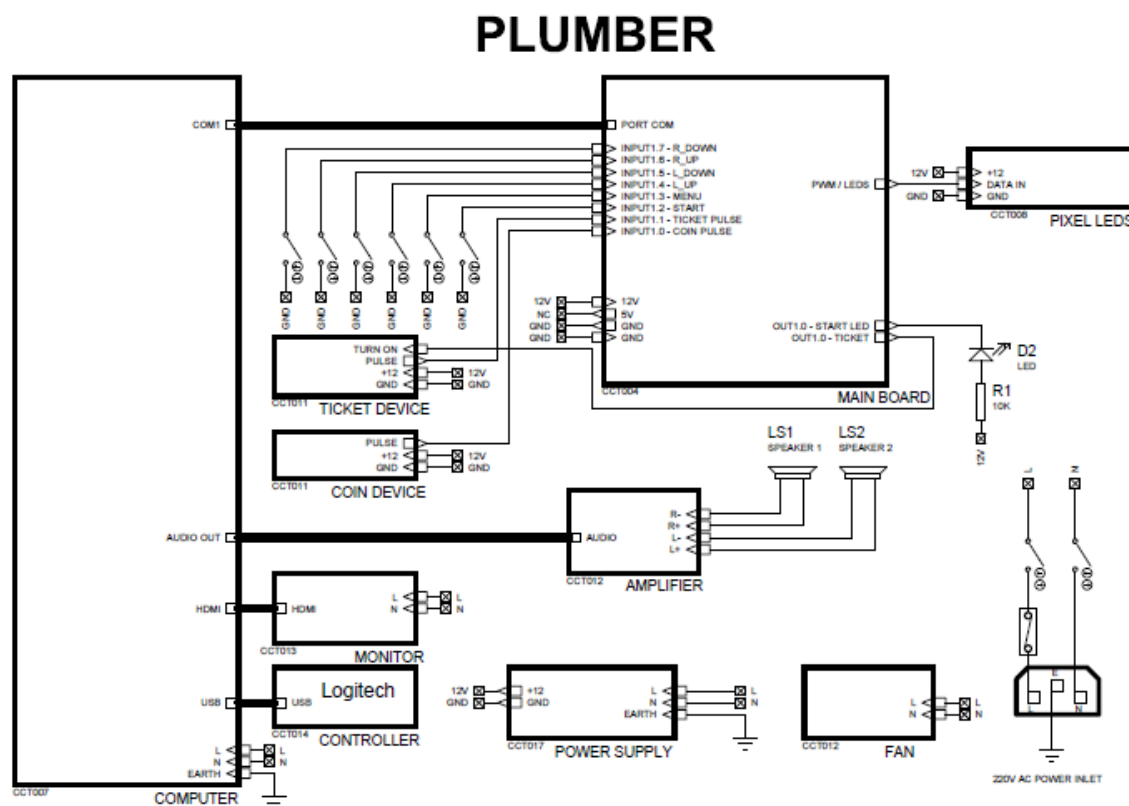


Figure b – Device I/O Wiring Diagram

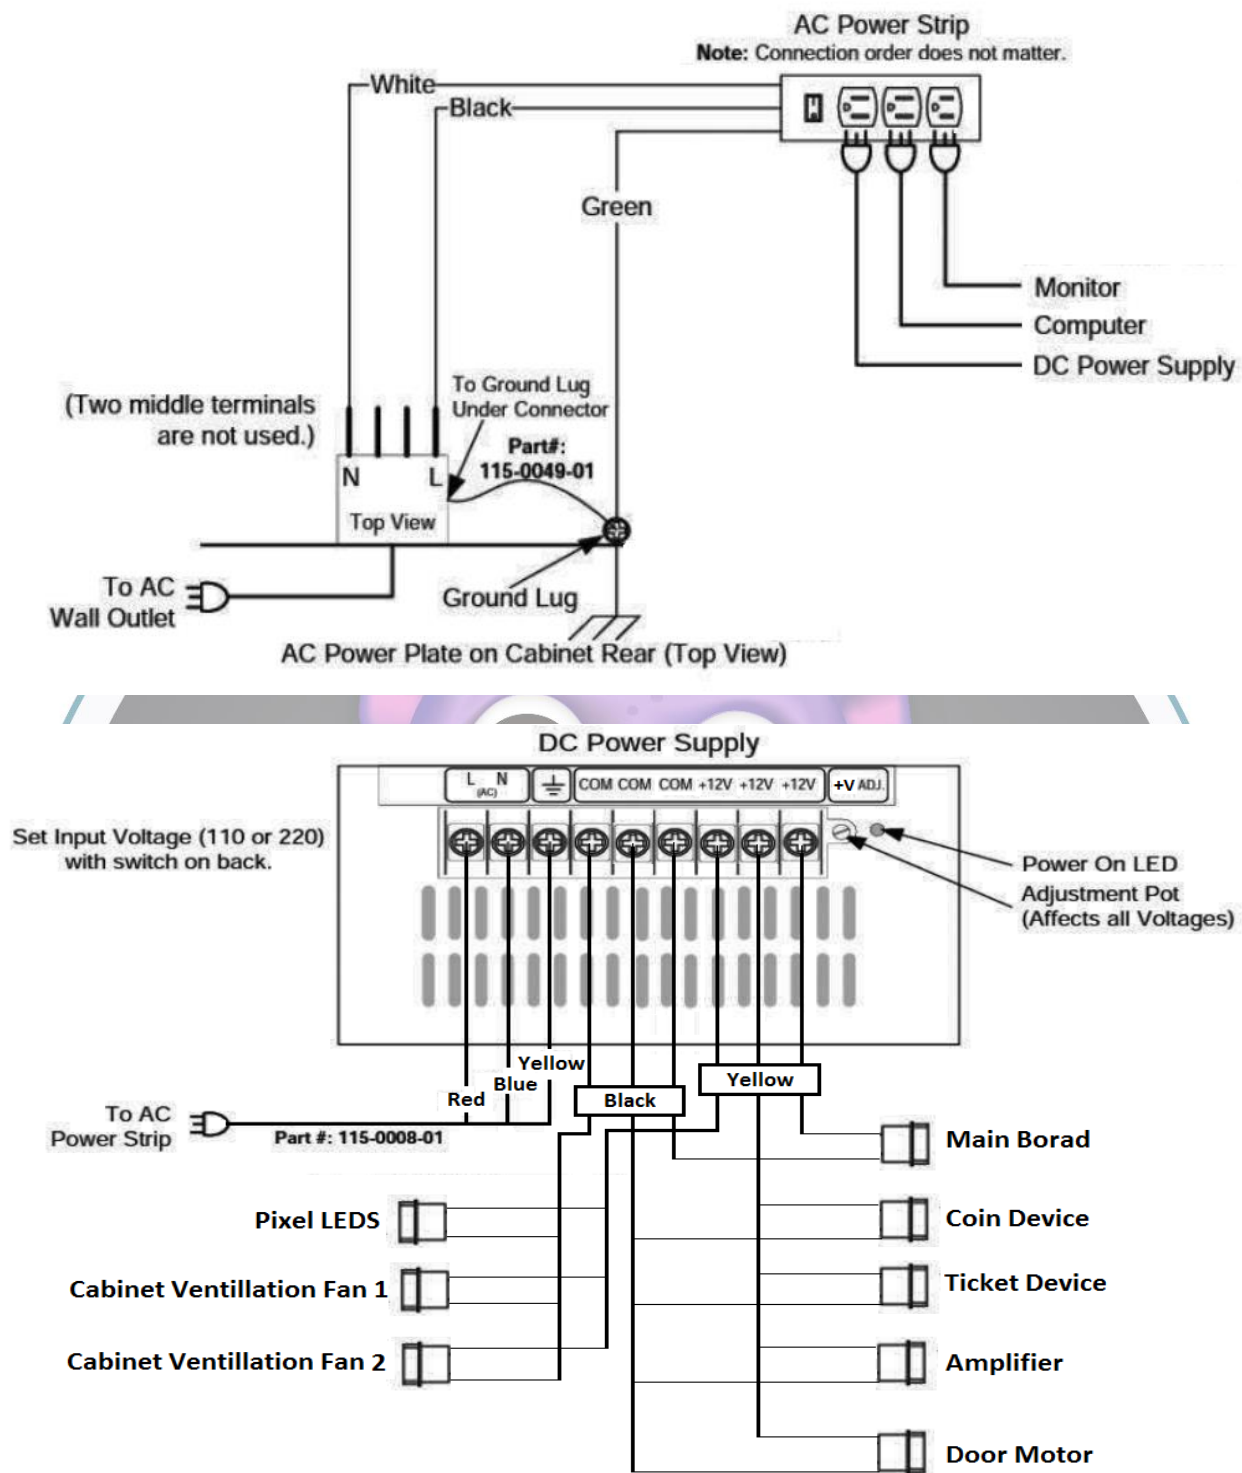


Figure c – Power Distribution Diagram

عیب یابی دستگاه :

مشکل / خطا	علت احتمالی	راه حل
دستگاه خاموش است.	وسیله به برق وصل نشده است.	کابل ورودی را بررسی و برق را به دستگاه متصل کنید.
	وسیله روشن نیست.	کلید برق ورودی در پشت دستگاه را در حالت روشن قرار دهید.
	فیوز ورودی سوخته است.	فیوز ورودی را بررسی کرده و در صورت معیوب بودن تعویض کنید.
مشاهده پیام No Signal	کلید اصلی وسیله در حالت خاموش است.	کلید برق ورودی در پشت دستگاه را در حالت روشن قرار دهید.
	کابل تصویر متصل نیست.	کابل تصویر مانیتور را چک کرده و از اتصال آن مطمئن شوید.
	کامپیوتر روشن نشده است.	کامپیوتر را به صورت دستی روشن کنید.
مانیتور تصویر ندارد.	برق صفحه نمایش متصل نیست	کابل برق مانیتور را بررسی و به برق متصل کنید.
بازی صدا ندارد.	کابل های سیستم صدا متصل نیست.	کابل های سیستم صدا را بررسی و در صورت عدم اتصال آنرا متصل کنید.
	میزان صدا روی ۰ تنظیم شده است.	مراجعه شود به تنظیمات صدا
	آمپلی فایر خاموش است.	برق ورودی و کلید روشن / خاموش دستگاه آمپلی فایر را چک کنید.

➤ در صورت وجود هرگونه مشکل غیر قابل حل می توانید با شرکت جهت رفع عیب تماس بگیرید.

سیستم نگهداری و تعمیرات :

❖ هدف:

هدف از تدوین دستور العمل های این سیستم جلوگیری از خرابی های احتمالی و حفظ ایمنی سرنشینان با صرفه جویی کردن در هزینه های نگهداری در تعمیرات می باشد. این استاندارد، کلیه وسیله های سواری تفریحی ثابت و قابل حمل را در بر می گیرد.

هدف از این سیستم پایه گذاری الگوهای مشخصی برای بازرسی حین بهره برداری منظم وسایل و سواری های تفریحی مورد استاندارد توسط گروه های ذینفع (مجموعه تفریحی) شامل مالکان یا بهره برداران، سرپرستان و بازرسان می باشد تا ایمنی وسایل و سواری ها ارتقا و حفظ شود.

❖ دامنه کاربرد:

این کتابچه راهنما تنها برای گیم های مستقر در شهر بازی مجموعه تفریحی کاربرد دارد.

❖ مسئولیت:

مسئولیت تهیه و انجام این سیستم بر عهده مسئول فنی یا در صورت امکان بخش بازرسی، بازرس گروه تعمیرات می باشد. مسئولیت شناسایی و کدگذاری سیستم، روش های اجرایی و دستورالعمل ها و بررسی تغییرات درخواست شده و انجام هماهنگی های لازم جهت تغییر در سیستم و روش اجرایی و دستورالعمل های سیستمی به عهده نماینده مدیریت می باشد.

❖ مراجع:

- استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۸۹۸۷
- استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۸۹۸۷
- استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۸۹۸

❖ تعاریف:

- وسیله تفریحی: چیدمانی از تجهیزات است که شخص داخل یا روی آن حرکت کرده و نیروی محرکه وسیله توسط خود شخص یا سیستم دیگری خارج از آن تامین می گردد.
- سواری تفریحی: چیدمانی از سازه ها، عناصر مکانیکی یا هر دو است که وظیفه اصلی آن ها فراهم کردن امکان حرکت و جابجایی سرنشینان به روش کنترل شده ای می باشد که در آن لزوما سرنشینان نیازی به حرکت دادن خود جهت رسیدن به نتیجه مطلوب (تفریح) ندارند.
- خدمه و اپراتور: شخصی است که مسئول کنترل یا راه اندازی سیستم کنترل وسیله و حفظ جان سرنشینان می باشد.
- سرنشینان یا استفاده کنندگان: شخصی است که از یک سواری یا وسیله تفریحی استفاده کرده و نیاز به آموزش رسمی یا تجربه قبلی جهت استفاده ایمن از وسیله یا سواری تفریحی ندارد.
- مالک یا بهره بردار: شخصی است که در یک بازه زمانی مشخص مسئولیت قانونی مدیریت یک وسیله یا سواری تفریحی را بر عهده دارد.
- کابین: عبارت است از هر وسیله حمل کننده ای (مانند: ماشین، قایق، کرجی، صندلی، کپسول، اتاقک و نظایر آن) که استفاده کنندگان هنگام استفاده از یک وسیله یا سواری تفریحی داخل یا روی آن قرار گرفته و جابجا می شوند.
- بازرسی روزانه: بازرسی چشمی کامل باید بطور روزانه برای اطمینان از اینکه تجهیزات پیش از شروع به کار تحت شرایط کاری قابل قبول و رضایت بخش باشند، صورت پذیرد.
- بازرسی هایی که هر روز صبح (ساعت ۸ صبح الی ۱۶) قبل از شروع کار مجموعه، باید انجام شود تا ایمنی سرنشینان حفظ گردد این بازرسی عمق فنی کم ولی تعداد موارد بازرسی بیشتری دارد.
- بازرسی هفتگی: بازرسی هایی که در زمان دوره ای هفتگی می باشد و در یکی از روزهای شنبه تا چهارشنبه باید انجام پذیرد. بیشتر دارای بازرسی اکثرا چشمی می باشد. تمام بازرسی های هفتگی باید

- در یکی از روزهای تعیین شده انجام گردد و در روزهای پنجشنبه و جمعه بازرسی های هفتگی و ماهانه ممنوع می باشد.
 - بازرسی ماهانه: بازرسی هایی با مواردی متفاوت و عمق فنی بیشتر نسبت به بازرسی های روزانه و هفتگی می باشد و در روز بازرسی باید تمام موارد بازرسی های روزانه و هفتگی نیز بررسی گردد.
 - توجه: بازرس در این بخش باید دارای آموزش های لازم و تخصصی در زمینه های هیدرولیک، مکانیک، جوش، اندازه گیری دقیق، برق و آشنا به استاندارد ملی ایران باشد تا در روز بازرسی تمامی موارد به صورت کامل و صحیح بازرسی گردد.
 - تعمیرات: هرگونه اصلاح و تعمیر بایستی به نحوی صورت گیرد که قسمت تعمیر شده استحکام اولیه خود را حفظ کرده و یا استحکام آن افزایش یابد.
 - سرویس کاری: سرویس کاری و روانکاری برای وسایل تفریحی که دارای حرکت مکانیکی زیاد می باشند الزامی و حیاتی بوده لذا دستورالعمل ها طبق زمانبندی مشخص شده باید انجام گیرد. (پیشنهاد می شود در اواخر هفته این کار صورت پذیرد).
 - مواد مصرفی: موادی که در فرآیند روانکاوی استفاده می گردد از جمله واسکازین، گریس، روغن (صنعتی) و غیره می باشد.
- علائم مورد استفاده در بازرسی باید به صورت ذیل انجام شود:
- علامت (OK): این علامت به معنای این می باشد که شخص بازرس در حین فرآیند بازرسی و در تاریخ ذکر شده، هیچ گونه عیبی در مورد بازرسی ذکر شده، مشاهده و یافت نکرده است.
- علامت (NOT OK): این علامت نشان دهنده این می باشد که شخص بازرس در حین فرآیند بازرسی از مورد ذکر شده (قطعه یا سیستم) عیوب و عدم انطباق را مشاهده نمود است.

علامت (CONTROL): این علامت مواقعی مورد استفاده است که شخص بازرس در حین فرآیند بازرسی به مورد مشکوکی برخورد نموده است که تشخیص آن برای بازرس ممکن نیست. لذا با قرار دادن این علامت، بازرس مورد ذکر شده را تحت کنترل بازرسی قرار می دهد.

❖ درجه بندی و اهمیت بازرسی:

درجه A: به معنای این می باشد که وجود هرگونه عیب در وسیله تفریحی که از بازرسی نوع A بدست آید، باید منجر به توقف وسیله گردد تا عیب مشاهده شده رفع و راه اندازی گردد.

وظیفه بازرس: بازرس پس از بازرسی از وسیله اگر به مورد عدم انطباقی (درجه A) برخورد نمود، موظف است دستور توقف وسیله را صادر کند تا برای رفع عیب اقدام صورت بگیرد. برای ثبت در فرم بازرسی، تاریخ بازرسی، درجه اهمیت بازرسی و عیب مشاهده شده الزامی است.

درجه B: برخی عیوب مشاهده شده از موارد بازرسی درجه اهمیت B را دارا می باشند بدین معنا که برای رفع عیوب می توانند تا قبل از روز پنجشنبه آن را رفع نمایند. در صورتی که این عیب به روزهای آخر هفته منتقل شد باید وسیله متوقف (Stop) شود و رفع عیب گردد.

وظیفه بازرس: بازرس پس از بازرسی از وسیله اگر به مورد عدم انطباقی از درجه B برخورد نمود می تواند دستور راه اندازی وسیله را صادر کند مشروط به اینکه تا پایان هفته این عیب برطرف گردد. برای ثبت نتایج بازرسی در فرم بازرسی، تاریخ بازرسی و درجه بازرسی و عیب مشاهده شده الزامی است.

درجه C: پاره‌ای از عیوب استخراج شده از بازرسی ها با درجه اهمیت C اعلام می شود. این عیوب از اهمیت کمتری نسبت به نوع A و B برخوردارند لذا زمان رفع آن تا آخر ماه در نظر گرفته می شود.

وظیفه بازرس: بازرس پس از فرآیند بازرسی از وسیله اگر به مورد عدم انطباقی برخورد نمود که از درجه C می باشد، می تواند دستور راه اندازی وسیله را صادر کند مشروط به اینکه تا پایان ماه این عیب برطرف

گردد. برای ثبت نتایج بازرسی در فرم بازرسی، تاریخ بازرسی، درجه بازرسی و عیب مشاهده شده الزامی است.

توجه: قابل ذکر است اگر عیوب در بازرسی های نوع B و C مشاهده شد، بازرس نباید این عیب را رها نماید بلکه عیب باید تحت بررسی و مراقبت بازرس قرار گیرد در صورت ادامه خرابی، بازرس می تواند درخواست تعمیرات اضطراری نماید.



ردیف	نام قطعه / سیستم	نوع بازرسی	نحوه بازرسی	وضعیت دستگاه	نوع بازرسی	نحوه رفع عیب (تعمیر یا تعویض)
۱	کلیدهای Stop - Start	روزانه	عملکرد مناسب کلیدهای Start-Stop اتصال مناسب برق و عدم گیر پاچ	ON	A	در صورت هرگونه مشاهده عیب تعویض گردد.
۲	قفل درب وسیله	روزانه	عدم گیر پاچ و صحیح قفل شدن قفل درب تابلو	OFF	C	در صورت گیر پاچ آنرا تعمیر و روغن کاری کنید. در صورت خوردگی آنرا تعویض کنید.
۳	عملکرد تجهیزات کنترل	هفتگی / ماهانه / سالانه	عملکرد مناسب تجهیزات در برابر عیوب معمول برقی	ON	A	تعویض تجهیزات کنترل
۴	داخل جعبه کنترل	هفتگی	عدم وجود مواد آلاینده و مواد اشتعال زا	OFF	C	قطع برق و پاکسازی و گرده زدایی داخل جعبه
۵	اتصالات و رابط ها	ماهانه / سالانه	سفتی اتصالات در ترمینال ها - اتصال کابل ها به قطعات - اتصال کابل ها یا سیم ها به یکدیگر	OFF	A	اتصالات را شماره گذاری کرده، جدا نمایید و دوباره متصل کنید.
۶	سیم ها و کابل ها	هفتگی / ماهانه / سالانه	عدم سوختگی، له شدگی، خوردگی در روکش ها - عدم قطعی و کشیدگی در کابل ها و سیم ها	OFF	A	در صورت عیب در سیم آنرا تعویض کنید.

ردیف	نام قطعه / سیستم	نوع بازرسی	توضیحات
۱	محوطه اطراف روزانه	بازرسی چشمی	نظافت وسیله تفریحی با سلامتی استفاده کنندگان در ارتباط است پس در نظافت آن کوشا باشید.
۲	فرمان و تجهیزات کنترل	بازرسی چشمی	با استفاده از مواد ضد عفونی کننده قسمت های در تماس با سر نشین را پاک کنید.
	هفتگی	بازرسی چشمی تست عملکرد	عیب یابی و رفع عیب
۳	صفحات نمایش روزانه	بازرسی چشمی	از نفوذ مواد شوینده به قسمت های برق دار جلوگیری کنید.
۴	قسمت نشیمنگاه و پشتی	بازرسی چشمی	تعمیر قسمت آسیب دیده
۵	سیستم صوتی	تست عملکرد	عیب یابی و رفع عیب
۶	سنسورها	تست عملکرد	عیب یابی و رفع عیب

Risk register

Name of equipment:

Compiled by:

Data:

Reviewed by:

Data:

طبق استاندارد AS 4360

ردیف	شرح و تعریف حادثه (The risk)	عواقب حادثه (Consequences)	احتمال حادثه (Likelihood)	سطح حادثه (Level of Risk)	علت حادثه	نحوه جلوگیری از حادثه و کاهش ریسک
۱	جراحات بر اثر برخورد با موانع	۲	D	L	نزدیک بودن اطرافیان یا موانع اطراف	آموزش اپراتور برای بهره برداری
۲	بریدگی و خراش	۲	D	L	وجود لوازم تیز و برنده در وسیله شکستگی و ترک در بدنه	کنترل وسیله قبل از بهره برداری
۳	مسمومیت و آلودگی	۲	C	H	آلودگی بر روی کابین و دستگیره ها	شستشو و ضدعفونی کردن کابین
۴	سرگیجه و تهوع	۲	C	H	بیماری استفاده کننده	توجه به محدودیت های بهره برداری
۵	برخورد با دیگری یا کابین	۱	C	L	ایستادن در روی کابین و سکو	آموزش استفاده کننده و اپراتور برای بهره برداری درست

E: خطر شدید، اقدام فوری مورد نیاز

H: پرخطر، توجه مدیریت ارشد مورد نیاز

M: خطر متوسط، مسئولیت مدیریت

L: کم خطر، مدیریت توسط روش های معمول

فرم سوابق حوادث وسیله تفریحی

مجموعه شهربازی:

نام وسیله تفریحی:

تایید کننده:

تهیه کننده:

گزارش حادثه وسیله تفریحی

شرایط آب و هوایی:

ساعت وقوع حادثه:

تاریخ وقوع حادثه: / /

نام وسیله تفریحی:

نام تهیه کننده:

نام مسئول گروه فنی:

نام اپراتور:

شرح حادثه:

مشخصات مصدوم

جنسیت (مرد/زن):

نام و نام خانوادگی:

شماره تماس:

نام پدر یا سرپرست (افراد کمتر از ۱۸ سال):

آدرس محل سکونت:

سوابق بیماری مصدم:

نوع جراحت و عضو صدمه دیده:

گزارش حال مصدوم (توسط مامورین اورژانس):

تہیہ کنندہ:	تایید کنندہ:	نام وسیلہ تفریحی:	مجموعہ شہربازی:
-------------	--------------	-------------------	-----------------

تایید کننده:

مجموعه شهر بازی:

[illegible]

فرم سوابق تعمیرات وسیله تفریحی

مجموعه شهر بازی:

نام وسیله تفریحی:

تایید کننده:

تهیه کننده:

گزارش تعمیر وسیله تفریحی

نام اپراتور:

نام بازرس:

تاریخ بازرسی وسیله: / /

نام تهیه کننده:

نام مسئول گروه فنی:

تاریخ تعمیر وسیله: / /

درجه بازرسی و تعمیرات:

شرح تعمیر:

مواد / قطعه مصرفی:

فرم نتایج بازرسی توسط مرجع معتبر

تهیه کننده:

تایید کننده:

نام وسیله تفریحی:

مجموعه شهر بازی:

ردیف	تاریخ بازرسی	بهره برداری		عدم انطباق های گزارش شده		نام بازرس	تاریخ بازرسی بعدی
		تاریخ شروع	تاریخ پایان	اعلام شده	اصلاح شده		

فرم سوابق مالکین وسیله تفریحی

نام وسیله تفریحی:

مجموعه شهر بازی:

راهنمایی وسیله تفریحی و مشخصات سازنده

نام گذاری سازنده برای وسیله:

نام سازنده: (شرکت/آقای)

آدرس دفتر:

آدرس کارگاه:

تلفن:

فکس:

تلفن همراه:

نام مشاور فنی در پروژه:

اطلاعات قرارداد فی ما بین تامین کننده (مالک) و سازنده:

تاریخ قرارداد:

تاریخ ساخت:

تاریخ شروع بهره برداری:

تهیه کننده فرم:

امضا: