

Rabin Tech

Design and Production of Amusement Games

www.rabintechco.com



دفترچه راهنمای بازی Split Second

تلفن : ۰۱۱-۳۲۰۷۳۹۶۳

همراه : ۰۹۱۱۳۱۱۶۷۴۴

آدرس: بابل، شهرک صنعتی منصورکنده

کدپستی : ۱۱۲۳۷ - ۴۷۴۷۱



Rabintech.games@gmail.com



[T.me/rabintechgames](https://t.me/rabintechgames)



[Rabin.tech](https://www.instagram.com/Rabin.tech)

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	هشدارهای عمومی
۲	نکات ایمنی
۴	مشخصات دستگاه
۵	اجزاء دستگاه
۷	نصب دستگاه
۸	نحوه بازی
۱۶	تنظیمات
۱۸	نقشه های الکترونیکی دستگاه
۲۱	عیب یابی دستگاه
۲۲	سیستم نگهداری و تعمیرات

هشدارهای عمومی:

- عدم کارکرد درست این دستگاه می تواند منجر به سوء عملکرد یا حادثه شود لطفاً قبل از شروع بازی و مونتاژ، این کتابچه راهنما را بخوانید.
- مطمئن باشید که دستگاه را همان طور که در این راهنما توضیح داده شده است، اجرا کنید.
- این راهنما را در صورت لزوم نگه دارید و برای استفاده آماده باشید.
- اگر دستگاه نتواند به طور صحیح عمل کند، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید و با شرکت سازنده تماس بگیرید. کتابچه راهنمای وسیله تفریحی گیم توسط شرکت رابین تک، تهیه و تنظیم شده است. لذا از تمام مالکین یا بهره برداران این وسیله تقاضا می شود، هرگونه تغییر در وسیله را گزارش داده و در صورت لزوم با مراجعه به شرکت کتابچه راهنما را بروز نمایند، تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
- **توجه:** برای هرگونه فعالیت بر روی وسیله تفریحی (مثل: بهره برداری، مونتاژ، دیمونتاژ و ...) این کتابچه راهنما را به صورت کامل بخوانید.

هشدار حمل و نقل وسیله تفریحی:

این وسیله تفریحی دارای قطعات حساس و شکننده می باشد لذا هنگام حرکت و انتقال مراقب باشید. از حرکت های خشن، پرتاب، سقوط از ارتفاع و ضربه خودداری نمایید.

هشدار بیماری صرع:

بخش بسیار کمی از استفاده کنندگان دارای شرایطی هستند که ممکن است باعث تجربه تشنج در آن ها شود. تشنج های صرعی یا از دست دادن لحظه ای حافظه در هنگام مشاهده برخی از چراغ های چشمک زن یا الگوهایی که در محیط حضور دارند. این افراد ممکن است هنگام تماشای برخی از تصاویر تلویزیونی و یا پخش ویدئوهای خاص، تشنج را تجربه کنند.

توصیه می شود که والدین هنگام بازی کردن فرزندان خود، بازی های آنها را مشاهده کنند و در صورت مشاهده رفتارهایی مانند سرگیجه، دگرگونی بینایی، تکان دادن چشم یا عضله، حرکات غیراختیاری، از دست دادن آگاهی بلافاصله با پزشک خود مشورت نمایند.

نکات ایمنی:

- دستگاه با برق ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت کار می کند.
- این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب و باران استفاده نکنید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و مراتب را سریعاً به بخش پشتیبانی شرکت اطلاع دهید و تحت هیچ عنوان بدون هماهنگی مکتوب با شرکت سازنده اقدام به تعمیر دستگاه نفرمائید، زیرا این امر موجب ابطال گارانتی دستگاه می گردد.

▪ ابتدا دستگاه را کاملاً نصب کنید و پس از جانمایی آن را به برق متصل کنید. برای اطمینان بیشتر از

محافظ برای برق دستگاه استفاده نمائید. در زمان روشن بودن دستگاه اقدام به تنظیم پارامترهای

دستگاه نکنید.

▪ مسیر کابل برق دستگاه طوری باشد که در محل عبور، تحت فشار یا ضربه و ریزش آب نباشد.

▪ برای هرگونه بررسی و نظافت و تعمیرات ابتدا دستگاه را خاموش کرده و اتصال برق به دستگاه را قطع کنید.

▪ دستگاه از دیوار حداقل 30 cm و از دستگاه های مجاور حداقل 20 cm فاصله داشته باشد.

▪ بعد از مونتاژ نهایی و قبل از استفاده از وسیله، با استفاده از فیکسره های زیرین، مانع حرکت وسیله شوید.

الزامات ایمنی برای راه اندازی وسیله تفریحی:

▪ وجود محوطه تمیز و عاری از هرگونه روغن ریزی، گریس و مواد آتشزا در سطح و کف محوطه


▪ تأییدیه واحد فنی مجموعه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از وسیله تفریحی

مشخصات دستگاه :

نام وسیله	Split Second
سازنده	شرکت رابین تک
نوع بازی	ویدئویی
سال ساخت	۱۳۹۸
خدمات پس از فروش	بیش از ۱۰ سال
تعداد اپراتور	۱ نفر
ظرفیت	۱ نفر
ولتاژ ورودی	220v AC @ 50 HZ , 1 amps
ولتاژ داخلی	220v AC & 12v DC & 5v DC
درجه حرارت	۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد
ابعاد (سانتی متر)	110W * 203 D * 218 H
مانیتور	43 Inch
محدودیت وزنی استفاده کننده	ندارد
محدودیت قدی استفاده کننده	کمتر از ۱۰۰ سانتی متر ممنوع بیشتر از ۱۹۰ سانتی متر ممنوع
محدودیت سنی استفاده کننده	کمتر از ۵ سال ممنوع
گارانتی	۱ سال

اجزای دستگاه:



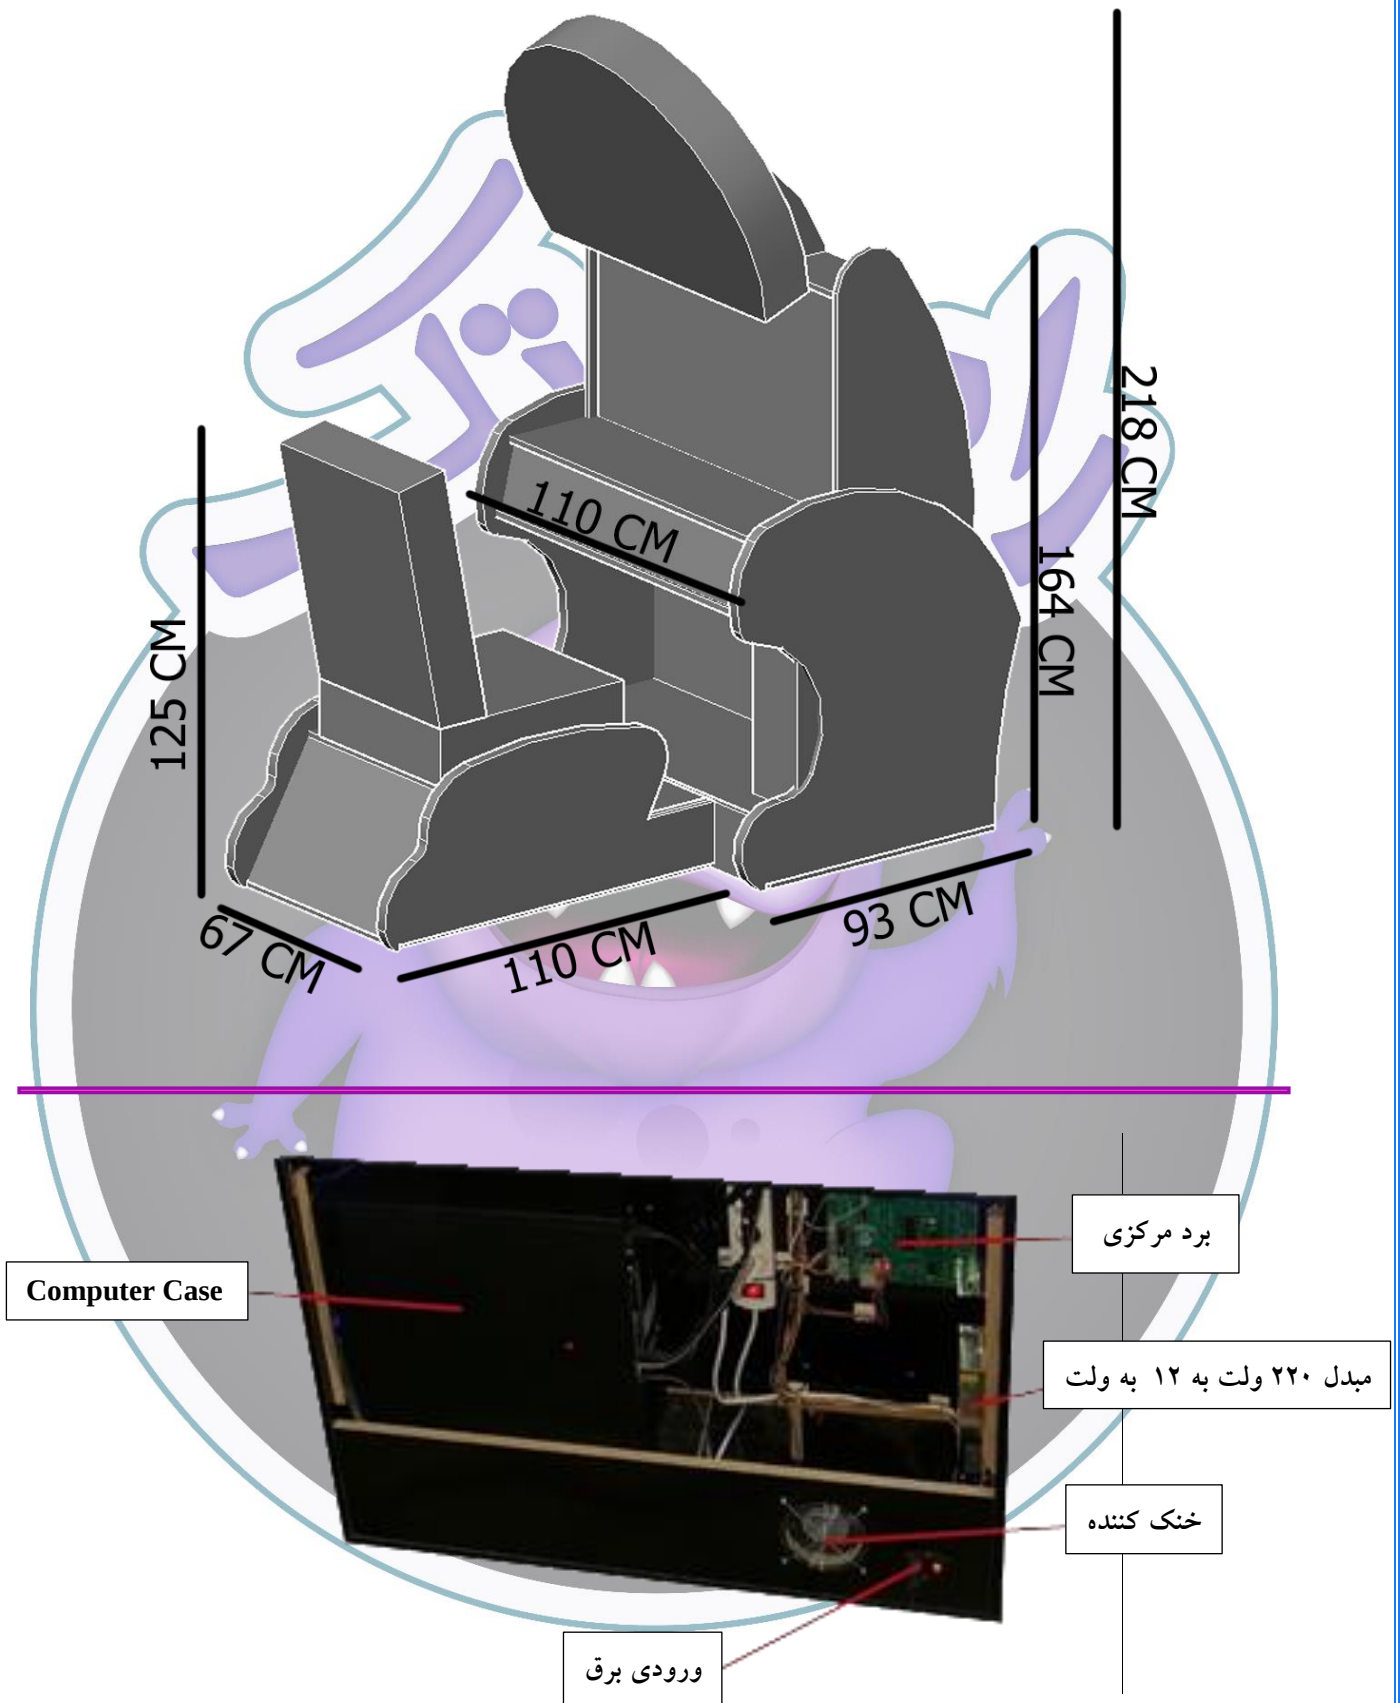


نصب دستگاه :

- ابتدا دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید. توجه داشته باشید که سطح دارای شیب نباشد. در صورت عدم تراز بودن، با استفاده از فیکسره‌های زیرین، کابین و جعبه‌ها را به حالت تراز و بدون شیب تنظیم نمایید.
- پس از جابجایی دستگاه، چرخ‌های زیر دستگاه را در حالت ترمز قرار دهید تا از تکان خوردن دستگاه جلوگیری کند.
- بسته‌بندی دستگاه را طوری که به رنگ و برچسب‌های دستگاه آسیب نرسد، باز کنید.
- در صورتی که از ژتون استفاده می‌کنید، درب جلوی دستگاه را باز کرده و نمونه سکه (ژتون) خود را در سکه‌خور (ژتون‌یر) دستگاه قرار دهید. ضمناً تعداد سکه (ژتون) جهت راه اندازی دستگاه را می‌توانید در بخش تنظیمات مشخص نمایید.
- در صورتی که تمایل دارید تیکت دستگاه فعال باشد، درب جلوی دستگاه را باز کنید و تیکت‌های خود را در داخل تیکت‌خور دستگاه قرار دهید.
- زمان بازی، تعداد مرحله‌ها، تعداد تیکت، نحوه امتیازدهی و سایر پارامترهای دستگاه را به طوری که مورد نظرتان هست تنظیم کنید.
- درب‌های دستگاه را قفل کرده و کلیدها را از روی درب‌ها بردارید.
- کابل‌های برق ورودی باید به یک فیوز متصل باشند. کابل برق وسیله باید دارای محافظ باشد و نباید توسط افراد عابر ضربه به کابل وارد شود. پس از اتصال کابل به دستگاه، آن را روشن کنید.

نحوه بازی :

برای روشن کردن دستگاه، کلید پاور آن را (در پشت باکس دستگاه) در حالت روشن قرار دهید و صبر نمایید تا سیستم به صورت خودکار آماده اجرا گردد. پس از بالا آمدن سیستم ابتدا صفحه مربوط به اعمال تنظیمات فرمان لاجیتک ظاهر می شود (شکل ۱). سپس بازی مطابق (شکل ۲) بارگذاری می گردد.

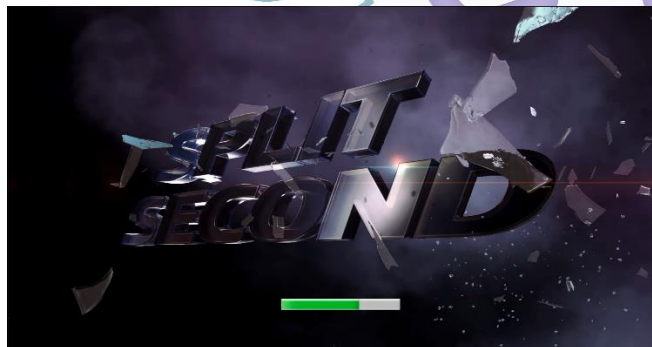

(۲)



(۱)

بازی می تواند به صورت تک نفره یا چند نفره (تا ۸ نفر همزمان) انجام شود و دارای چندین Event متفاوت می باشد که به کاربر امکان می دهد تا محیط های هیجان انگیزی را تجربه نماید. این Event ها به شرح زیر می باشند:



Race

Elimination

Survival

Detonator

Air Revenge

Elite Race

Race (مسابقه): در این حالت بازیکن با ماشین های دیگر که می توانند کامپیوتری باشند یا برای بازیکنان دیگر باشد به مسابقه می پردازد. انتخاب ماشین مناسب و مهارت های رانندگی در دست یابی به پیروزی نقش مهمی دارند.



(۴)



(۳)

Elimination (حذف شدن): وقتی تایمر بازی صفر شود ماشینی که آخر باشد حذف می گردد. پس باید از مهارت های رانندگی تان استفاده نمایید تا جلو باقی بمانید. همچنین از قدرت خود برای کندنمودن رانندگانی که به شما رسیده اند، استفاده کنید.



(۶)



(۵)

Survival (زنده ماندن): تا آنجا که می توانید تعداد بیشتری از کامیون های حمل بشکه را رد کنید. کامیون ها بشکه های انفجاری را رها می کنند. اصابت کردن با بشکه های قرمز باعث واژگونی ماشین شما می گردد و برخورد با بشکه های آبی باعث انحراف شما از مسیر می شود. در حالت تک نفره عبور از کامیون ها ثانیه های جایزه های را به تایمر شما می افزاید. از سایر ماشین ها سبقت بگیرید تا به امتیازتان در بازی افزوده شود. هنگامی که زمان تمام شود مرگ ناگهانی رخ می دهد یعنی با یک اصابت دیگر بازی پایان می یابد.



(۸)



(۷)

Detonator (انفجار): این مرحله یک دور می باشد و هدف دست یابی به زمان کمتر است. نمایش قدرت طبیعت پیش روی شماست. موانع و حوادث طبیعی همانند ریزش کوه، سقوط هواپیما، ریختن ساختمان ها و ... را با جا خالی دادن و فرار پشت سر بگذارید تا به زمان بهتری دست یابید.



(۱۰)



(۹)

Air Revenge (انتقام هوایی): در این مرحله با هلیکوپتری مواجه هستید که نقاط پیش روی شما را علامت گذاری کرده و هدف اصابت موشک هایش قرار می دهد. این مرحله نیز یک دور می باشد. با فرار از موشک ها، دریافت کردن و پرش، نوار قدرت تان را پر کنید و هنگامی که علامت ها ظاهر می گردند از قدرتتان جهت منحرف کردن موشک ها استفاده نمایید.



(۱۲)



(۱۱)

Elite Race (مسابقه نخبگان): آخرین مسابقه از سری فصل های قهرمانی بازی Split Second است. رقابت بین بازیکن و رانندگان نخبه صورت می گیرد و لذا سخت ترین مسابقه خواهد بود.



(۱۴)



(۱۳)

هنگامی که پیغام **Insert Coin** ظاهر شد (شکل ۱۵) با وارد کردن سکه به تعداد لازم بازی آغاز می گردد. حال می توانید با چرخاندن فرمان و زدن کلید **Start** بازی به صورت تک نفره یا چند نفره را انتخاب نمایید (شکل ۱۶).




(۱۶)



(۱۵)

:Single Player

در این حالت ابتدا ۵۰ ثانیه فرصت دارید تا با چرخاندن فرمان ما بین ۱۲ اپیزود جا به جا شده و با زدن کلید **Start** یکی از آنها را انتخاب نمایید (شکل ۱۷). سپس وارد مرحله انتخاب **Event** می گردید (شکل ۱۸).

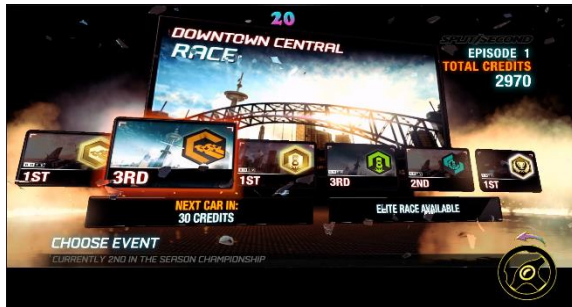

(۱۸)



(۱۷)

در مرحله آخر با چرخاندن فرمان ماشین دلخواهتان را می توانید انتخاب نمایید (شکل ۱۹) و با زدن کلید View رنگ آن را تغییر دهید. حال مسابقه آغاز می شود (شکل ۲۰).



(۲۰)



(۱۹)

در حین مسابقه با رو شدن با خودروهای دیگر، پشت سر آنها سپر به سپر رفتن، لایه کشیدن و پرش از روی موانع و ارتفاعات می توانید نوار قدرت ماشین تان را پر نمایید و هنگامی که آیکون ماشین آبی رنگ (نشانگر تخریب کوچک) یا آیکون ماشین قرمز رنگ (نشانگر تخریب بزرگ) بر روی خودروهای جلویی ظاهر گردید (شکل ۲۱) آنها را مورد اصابت قرار دهید تا از طریق ایجاد یک رویداد طبیعی مانند انفجار پلها، وسایل نقلیه پارک شده، سقوط اجسام سنگین، فرو ریختن ساختمان ها و برج ها و ... آنها را واژگون نمایید. همچنین با ظاهر شدن آیکون فلش آبی رنگ می توانید میانبرهای در مسیر را باز کنید (شکل ۲۲) و از سایر رقبا سبقت بگیرید.



(۲۲)



(۲۱)

اگر بتوانید بازی را به پایان برسانید رتبه کسب شده نمایش داده خواهد شد (شکل ۲۳).



(۲۳)

Multi Player:

در این حالت شما احتیاج به دوستانی دارید تا لذت رقابت چند نفره را تجربه نمایید. اولین نفری که وارد این حالت می شود به عنوان سرگروه شناخته می گردد. سرگروه ۶۰ ثانیه فرصت دارد تا سایر دوستان او نیز بازی چندنفره را انتخاب نمایند و خود را به گروه اضافه کنند (شکل ۲۴). اگر این ۶۰ ثانیه به اتمام برسد و شخص دیگری وارد گروه نشده باشد یا اگر تعداد بازیکنان اضافه شده به گروه صفر باشد و سرگروه کلید Start را بفشارد وارد حالت Single Player می گردد. در غیر این صورت افراد وارد شده به گروه باید حداکثر ۶۰ ثانیه منتظر بمانند (شکل ۲۵) تا هنگامی که تمامی افراد گروه وارد بازی شدند سرگروه کلید Start را بزند و به مرحله بعد بروند.




(۲۵)




(۲۴)

حال سرگروه می تواند با مشورت با اعضای گروه یکی از سه مد بازی Race، Survival یا Elimination را بوسیله چرخاندن فرمان انتخاب نماید (شکل ۲۶) و تمامی گروه نیز به آن مد رهنمون خواهند شد (شکل ۲۷).

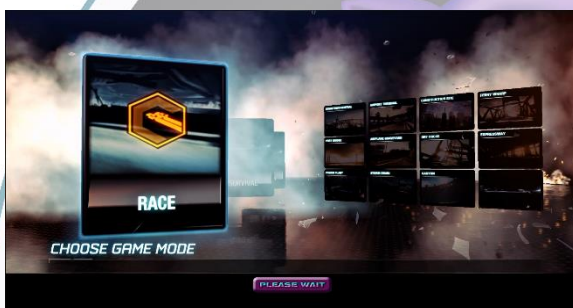


(۲۷)

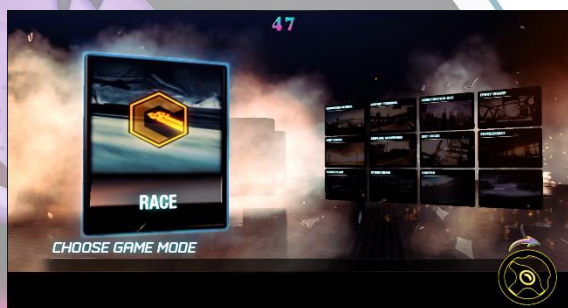

(۲۶)

سپس سرگروه جاده مسابقه را انتخاب می نماید (شکل ۲۸). برای این منظور او می تواند از چرخاندن فرمان جهت جابه جایی افقی و از کلید View برای جابه جایی عمودی بین Track ها استفاده کند. پس از آن خودرو خود را انتخاب می کند (شکل ۲۹). همزمان سایر اعضای گروه نیز ماشین های خود را انتخاب می نمایند.

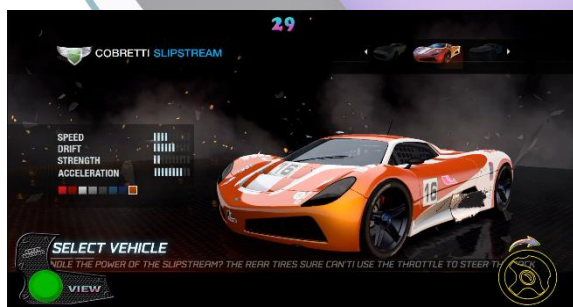

(۲۹)



(۲۸)

هنگامی که تمامی اعضای گروه خودروهای خود را انتخاب کردند و به لابی بازگشتند، شمارش معکوس شروع شده (شکل ۳۰) و مسابقه آغاز می گردد (شکل ۳۱).



(۳۱)



(۳۰)

در مد Race اگر حداقل یکی از اعضای گروه بتواند قبل از اتمام زمان، مسابقه را به پایان برساند رتبه او نمایش داده خواهد شد و سایر رقبا ۵۰ ثانیه فرصت دارند تا خود را به خط پایان برسانند و رتبه های آنها نشان داده خواهد شد (شکل ۳۲). در دو مد Survival و Elimination نیز با پایان مسابقه رتبه ها نمایش داده می شود. بازیکنی که بتواند رتبه اول را کسب نماید (در صورت در نظر گرفتن جایزه در قسمت تنظیمات بازی) اعتبار جایزه دریافت خواهد کرد.



(۳۲)

تنظیمات :


با فشار دادن دکمه تنظیمات در درون دستگاه (پشت ژتون‌یر) وارد منوی تنظیمات می شوید. با فشردن کلید View می‌توانید بین گزینه ها جابه‌جا شده و با چرخاندن فرمان به سمت راست/چپ مقدار هر گزینه را افزایش/کاهش دهید. به منظور تأیید یا ورود به هر بخش، دکمه Start را بفشارید.



(۳۳)

- **Coin Number:** تعداد سکه های دریافتی از کاربر برای شروع بازی است.
- **Level Time:** حداکثر مدت زمان در اختیار برای به پایان رساندن مراحلی که دارای زمان نیستند، می باشد.
- **Prize Credits:** تعداد اعتبارات جایزه برای نفر اول در حالت چند نفره را مشخص می نماید.
- **Demo Music:** به منظور روشن یا خاموش کردن صدای موزیک در حالت دمو می باشد.
- **Statistic:** یک آمار کلی از بازی هایی که با این دستگاه انجام شده است را نمایش می دهد. در قسمت بالای صفحه آمار تعداد کل بازی های انجام شده و تعداد کل سکه های وارد شده به دستگاه از زمان نصب دستگاه قابل مشاهده است. این اطلاعات هرگز پاک نمی شوند. زمان آخرین ریست کردن، تعداد

سکه های وارد شده به دستگاه از زمان ریست شدن به بعد در قسمت پایین صفحه ارائه شده است
(شکل ۳۴).

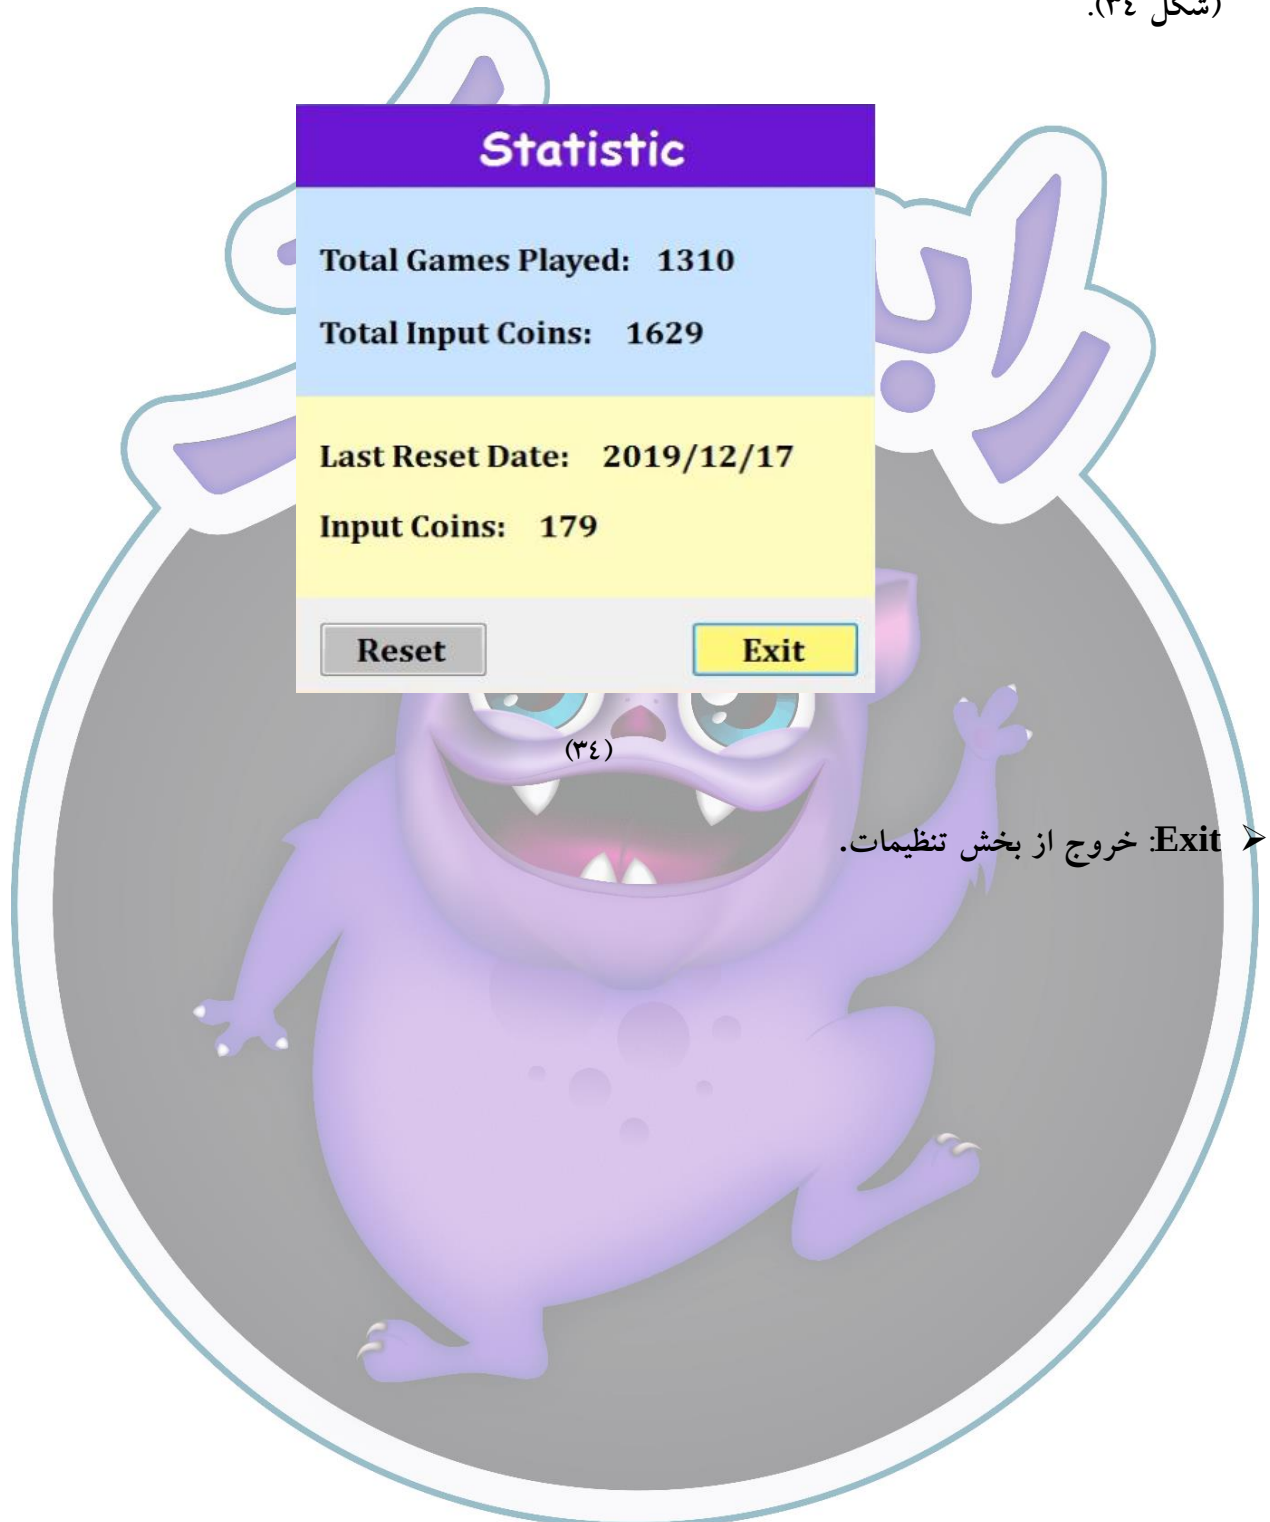

نقشه‌های الکترونیکی دستگاه :

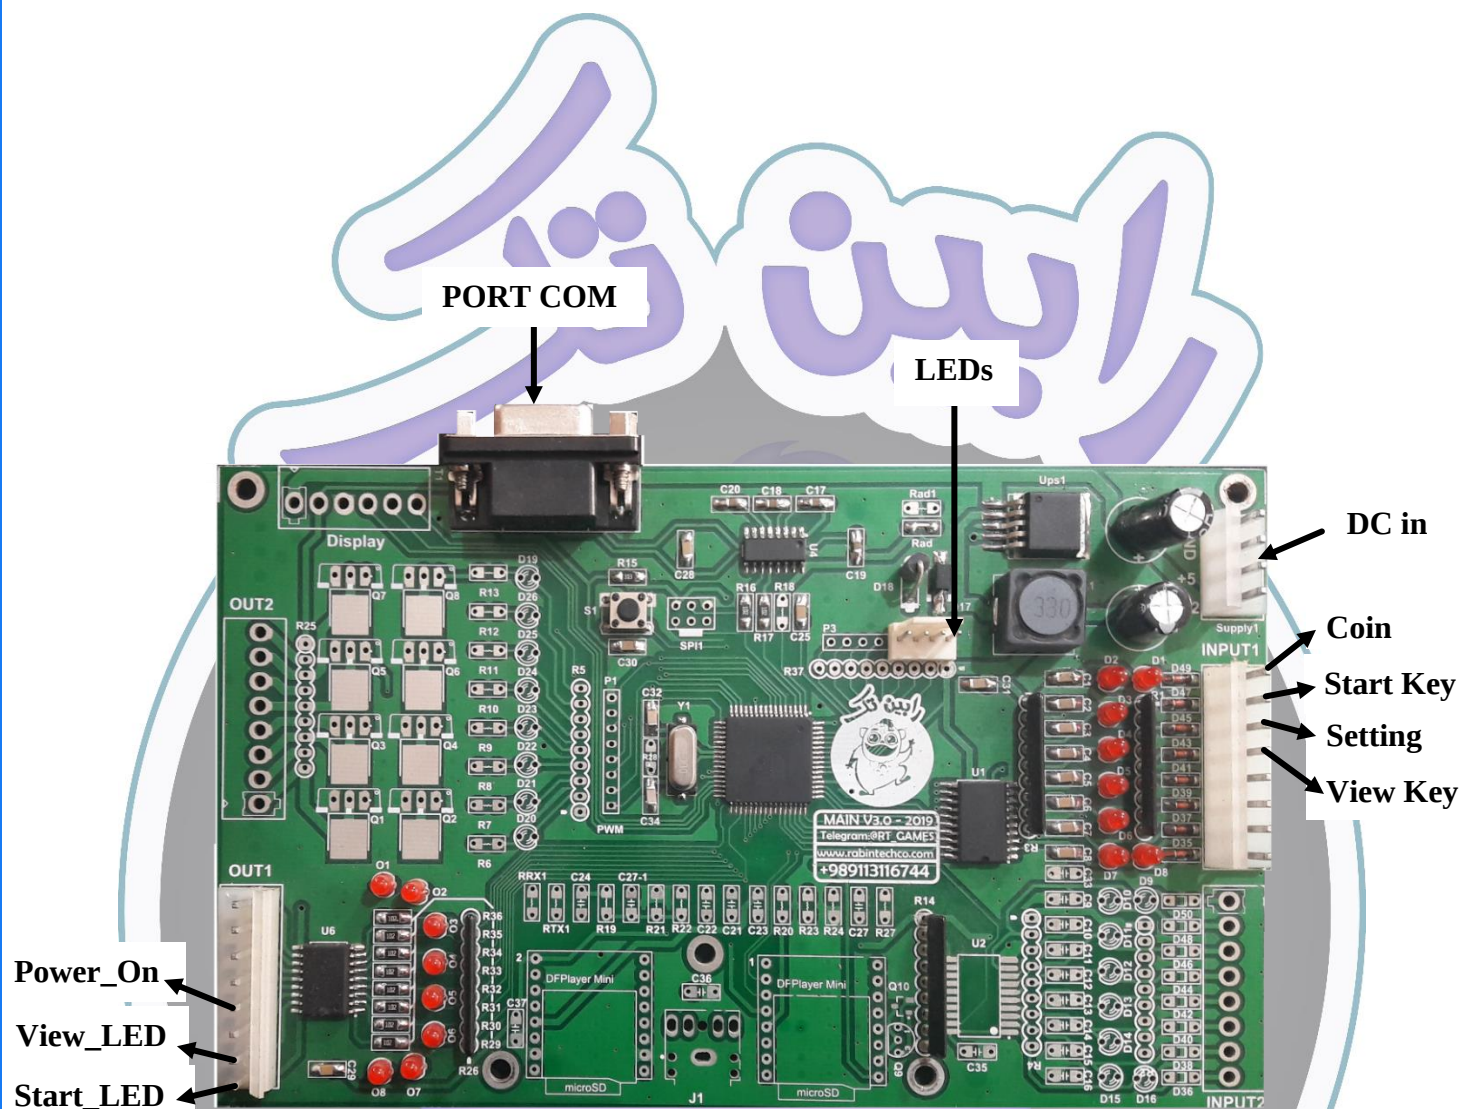


Figure a - Main Board



SPLIT SECOND

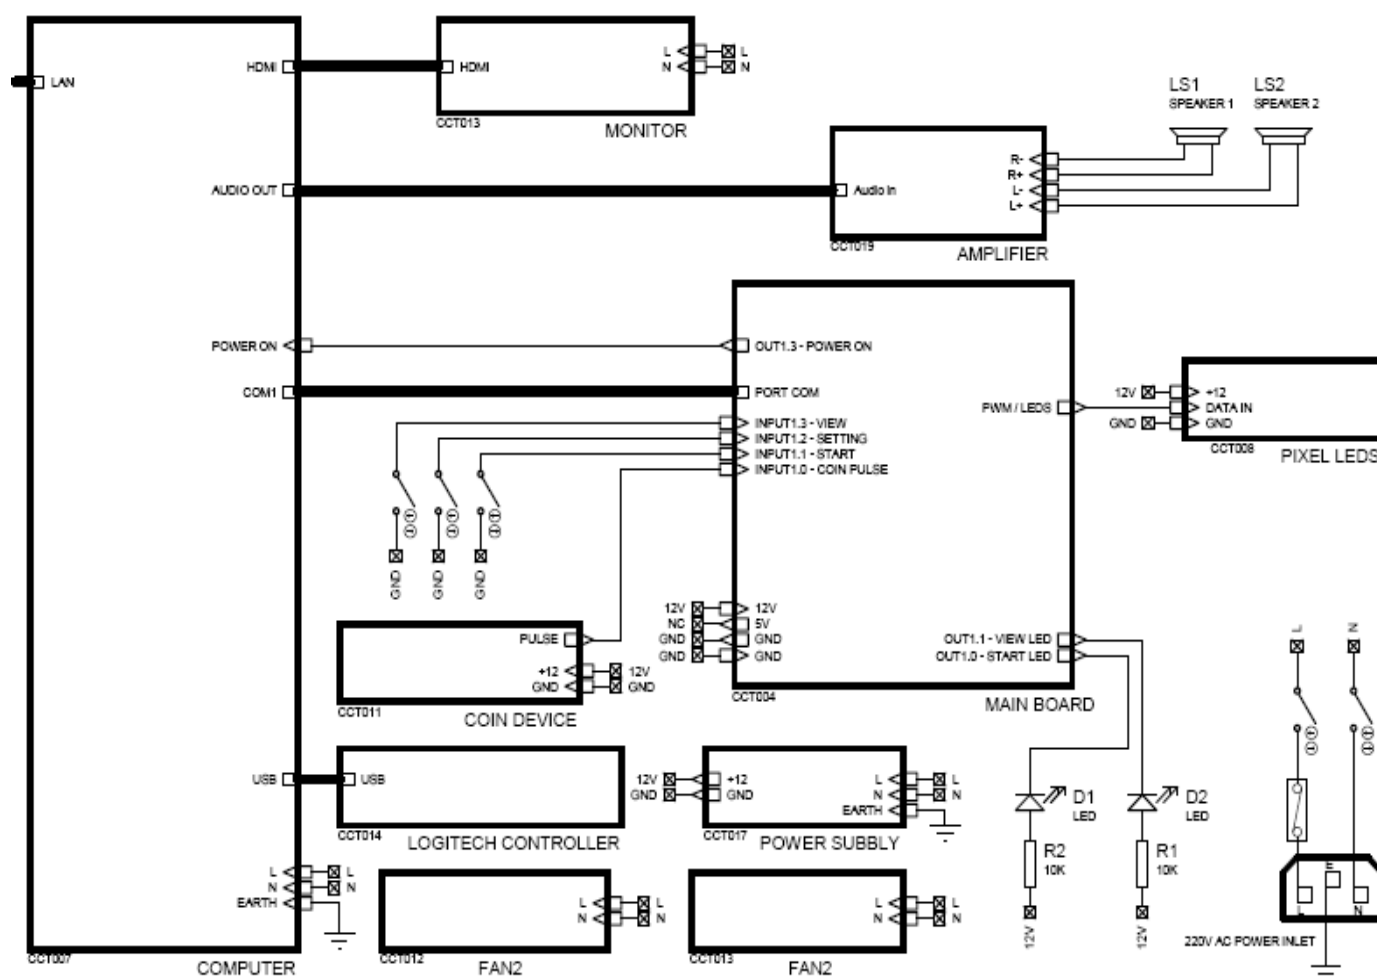


Figure b – Device I/O Wiring Diagram

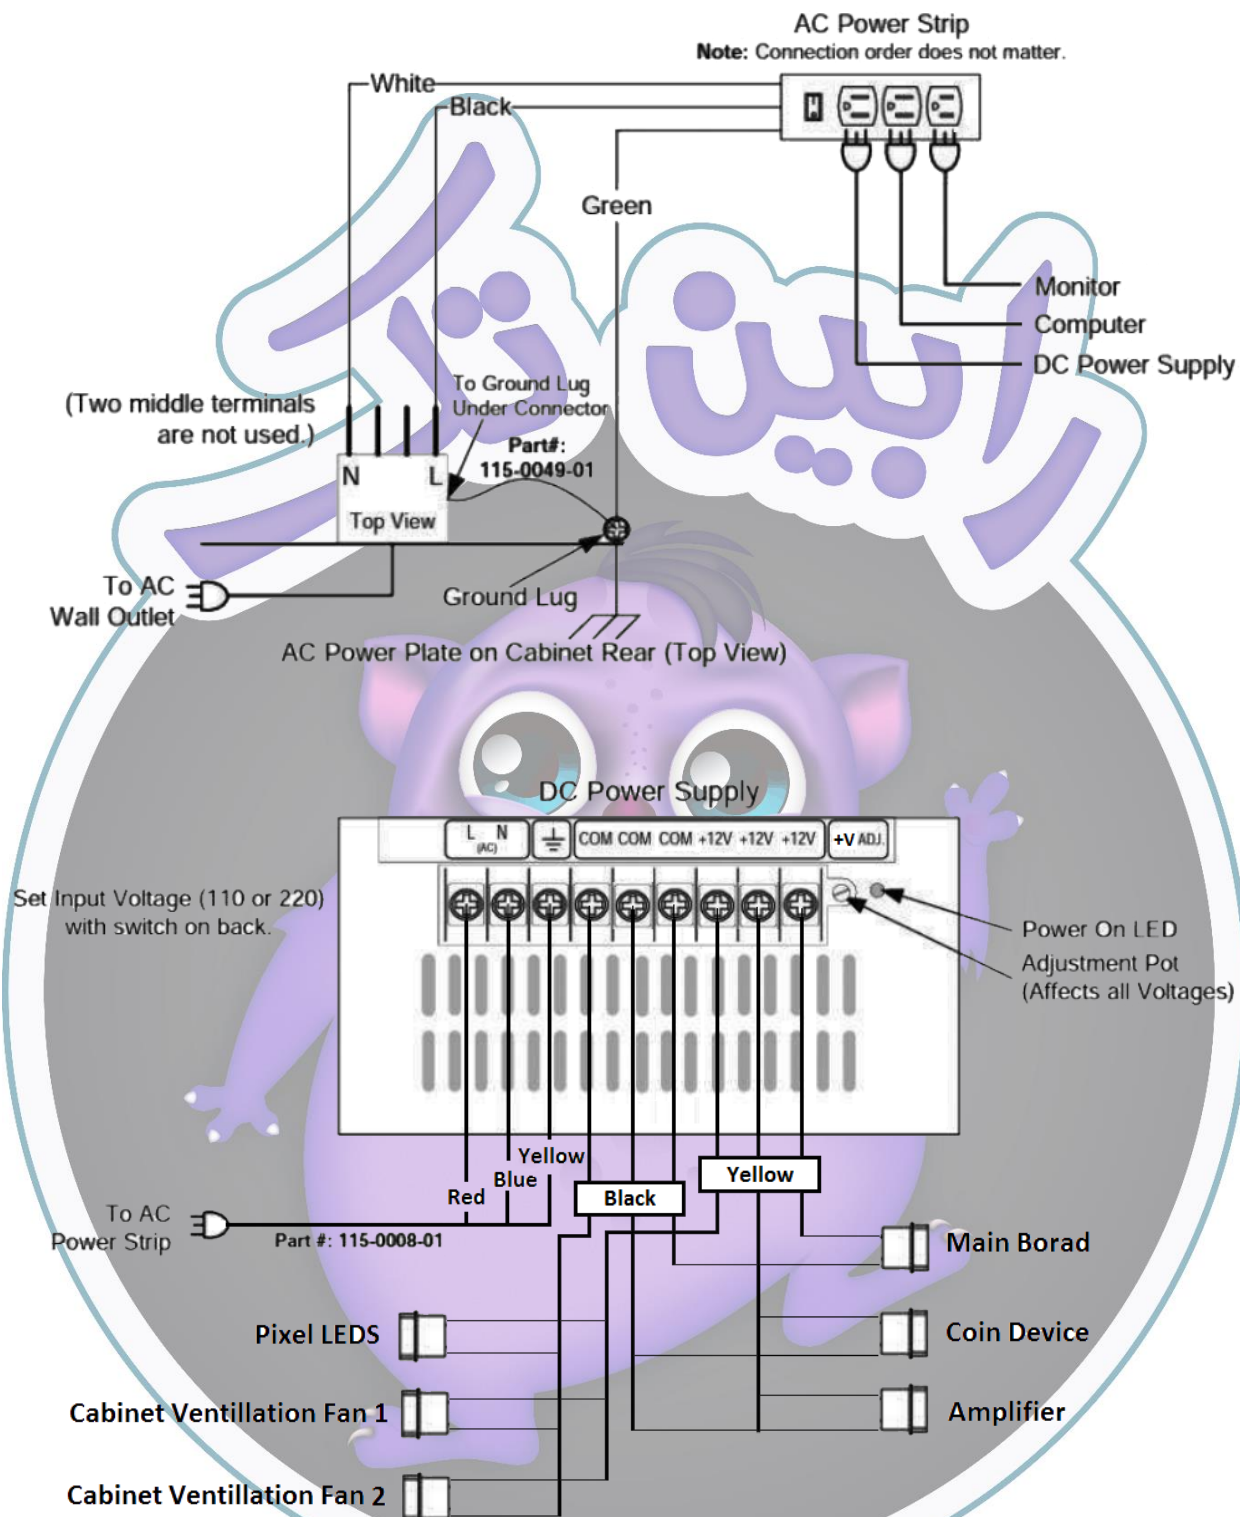


Figure c – Power Distribution Diagram

عیب یابی دستگاه :

مشکل / خطا	علت احتمالی	راه حل
دستگاه خاموش است.	وسیله به برق وصل نشده است.	کابل ورودی را بررسی و برق را به دستگاه متصل کنید.
	وسیله روشن نیست.	کلید برق ورودی در پشت دستگاه را در حالت روشن قرار دهید.
	فیوز ورودی سوخته است.	فیوز ورودی را بررسی کرده و در صورت معیوب بودن تعویض کنید.
مشاهده پیام No Signal	کلید اصلی وسیله در حالت خاموش است.	کلید برق ورودی در پشت دستگاه را در حالت روشن قرار دهید.
	کابل تصویر متصل نیست.	کابل تصویر مانیتور را چک کرده و از اتصال آن مطمئن شوید.
	کامپیوتر روشن نشده است.	کامپیوتر را به صورت دستی روشن کنید.
مانیتور تصویر ندارد.	برق صفحه نمایش متصل نیست	کابل برق مانیتور را بررسی و به برق متصل کنید.
بازی صدا ندارد.	کابل های سیستم صدا متصل نیست.	کابل های سیستم صدا را بررسی و در صورت عدم اتصال آنها متصل کنید.
	میزان صدا روی ۰ تنظیم شده است.	مراجعه شود به تنظیمات صدا
	آمپلی فایر خاموش است.	برق ورودی و کلید روشن / خاموش دستگاه آمپلی فایر را چک کنید.

➤ در صورت وجود هرگونه مشکل غیر قابل حل می توانید با شرکت جهت رفع عیب تماس بگیرید.

سیستم نگهداری و تعمیرات :

❖ هدف:

هدف از تدوین دستور العمل های این سیستم جلوگیری از خرابی های احتمالی و حفظ ایمنی سرنشینان با صرفه جویی کردن در هزینه های نگهداری در تعمیرات می باشد. این استاندارد، کلیه وسیله های سواری تفریحی ثابت و قابل حمل را در بر می گیرد.

هدف از این سیستم پایه گذاری الگوهای مشخصی برای بازرسی حین بهره برداری منظم وسایل و سواری های تفریحی مورد استاندارد توسط گروه های ذینفع (مجموعه تفریحی) شامل مالکان یا بهره برداران، سرپرستان و بازرسان می باشد تا ایمنی وسایل و سواری ها ارتقا و حفظ شود.

❖ دامنه کاربرد:

این کتابچه راهنما تنها برای گیم های مستقر در شهر بازی مجموعه تفریحی کاربرد دارد.

❖ مسئولیت:

مسئولیت تهیه و انجام این سیستم بر عهده مسئول فنی یا در صورت امکان بخش بازرسی، بازرس گروه تعمیرات می باشد. مسئولیت شناسایی و کدگذاری سیستم، روش های اجرایی و دستورالعمل ها و بررسی تغییرات درخواست شده و انجام هماهنگی های لازم جهت تغییر در سیستم و روش اجرایی و دستورالعمل های سیستمی به عهده نماینده مدیریت می باشد.

❖ مراجع:

- استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۸۹۸۷
- استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۸۹۸۷
- استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۸۹۸۷

❖ تعاریف:

- وسیله تفریحی: چیدمانی از تجهیزات است که شخص داخل یا روی آن حرکت کرده و نیروی محرکه وسیله توسط خود شخص یا سیستم دیگری خارج از آن تامین می گردد.
- سواری تفریحی: چیدمانی از سازه ها، عناصر مکانیکی یا هر دو است که وظیفه اصلی آن ها فراهم کردن امکان حرکت و جابجایی سرنشینان به روش کنترل شده ای می باشد که در آن لزوما سرنشینان نیازی به حرکت دادن خود جهت رسیدن به نتیجه مطلوب (تفریح) ندارند.
- خدمه و اپراتور: شخصی است که مسئول کنترل یا راه اندازی سیستم کنترل وسیله و حفظ جان سرنشینان می باشد.
- سرنشینان یا استفاده کنندگان: شخصی است که از یک سواری یا وسیله تفریحی استفاده کرده و نیاز به آموزش رسمی یا تجربه قبلی جهت استفاده ایمن از وسیله یا سواری تفریحی ندارد.
- مالک یا بهره بردار: شخصی است که در یک بازه زمانی مشخص مسئولیت قانونی مدیریت یک وسیله یا سواری تفریحی را بر عهده دارد.
- کابین: عبارت است از هر وسیله حمل کننده ای (مانند: ماشین، قایق، کرجی، صندلی، کپسول، اتاقک و نظایر آن) که استفاده کنندگان هنگام استفاده از یک وسیله یا سواری تفریحی داخل یا روی آن قرار گرفته و جابجا می شوند.
- بازرسی روزانه: بازرسی چشمی کامل باید بطور روزانه برای اطمینان از اینکه تجهیزات پیش از شروع به کار تحت شرایط کاری قابل قبول و رضایت بخش باشند، صورت پذیرد.
- بازرسی هایی که هر روز صبح (ساعت ۸ صبح الی ۱۶) قبل از شروع کار مجموعه، باید انجام شود تا ایمنی سرنشینان حفظ گردد این بازرسی عمق فنی کم ولی تعداد موارد بازرسی بیشتری دارد.
- بازرسی هفتگی: بازرسی هایی که در زمان دوره ای هفتگی می باشد و در یکی از روزهای شنبه تا چهارشنبه باید انجام پذیرد. بیشتر دارای بازرسی اکثرا چشمی می باشد. تمام بازرسی های هفتگی باید

- در یکی از روزهای تعیین شده انجام گردد و در روزهای پنجشنبه و جمعه بازرسی های هفتگی و ماهانه ممنوع می باشد.
 - بازرسی ماهانه: بازرسی هایی با مواردی متفاوت و عمق فنی بیشتر نسبت به بازرسی های روزانه و هفتگی می باشد و در روز بازرسی باید تمام موارد بازرسی های روزانه و هفتگی نیز بررسی گردد.
 - توجه: بازرس در این بخش باید دارای آموزش های لازم و تخصصی در زمینه های هیدرولیک، مکانیک، جوش، اندازه گیری دقیق، برق و آشنا به استاندارد ملی ایران باشد تا در روز بازرسی تمامی موارد به صورت کامل و صحیح بازرسی گردد.
 - تعمیرات: هرگونه اصلاح و تعمیر بایستی به نحوی صورت گیرد که قسمت تعمیر شده استحکام اولیه خود را حفظ کرده و یا استحکام آن افزایش یابد.
 - سرویس کاری: سرویس کاری و روانکاری برای وسایل تفریحی که دارای حرکت مکانیکی زیاد می باشند الزامی و حیاتی بوده لذا دستورالعمل ها طبق زمانبندی مشخص شده باید انجام گیرد. (پیشنهاد می شود در اواخر هفته این کار صورت پذیرد).
 - مواد مصرفی: موادی که در فرآیند روانکاوای استفاده می گردد از جمله واسکازین، گریس، روغن (صنعتی) و غیره می باشد.
- علائم مورد استفاده در بازرسی باید به صورت ذیل انجام شود:
- علامت (OK): این علامت به معنای این می باشد که شخص بازرس در حین فرآیند بازرسی و در تاریخ ذکر شده، هیچ گونه عیبی در مورد بازرسی ذکر شده، مشاهده و یافت نکرده است.
- علامت (NOT OK): این علامت نشان دهنده این می باشد که شخص بازرس در حین فرآیند بازرسی از مورد ذکر شده (قطعه یا سیستم) عیوب و عدم انطباق را مشاهده نمود است.

علامت (CONTROL): این علامت مواقعی مورد استفاده است که شخص بازرس در حین فرآیند بازرسی به مورد مشکوکی برخورد نموده است که تشخیص آن برای بازرس ممکن نیست. لذا با قرار دادن این علامت، بازرس مورد ذکر شده را تحت کنترل بازرسی قرار می دهد.

❖ درجه بندی و اهمیت بازرسی:

درجه A: به معنای این می باشد که وجود هرگونه عیب در وسیله تفریحی که از بازرسی نوع A بدست آید، باید منجر به توقف وسیله گردد تا عیب مشاهده شده رفع و راه اندازی گردد.

وظیفه بازرس: بازرس پس از بازرسی از وسیله اگر به مورد عدم انطباقی (درجه A) برخورد نمود، موظف است دستور توقف وسیله را صادر کند تا برای رفع عیب اقدام صورت بگیرد. برای ثبت در فرم بازرسی، تاریخ بازرسی، درجه اهمیت بازرسی و عیب مشاهده شده الزامی است.

درجه B: برخی عیوب مشاهده شده از موارد بازرسی درجه اهمیت B را دارا می باشند بدین معنا که برای رفع عیوب می توانند تا قبل از روز پنجشنبه آن را رفع نمایند. در صورتی که این عیب به روزهای آخر هفته منتقل شد باید وسیله متوقف (Stop) شود و رفع عیب گردد.

وظیفه بازرس: بازرس پس از بازرسی از وسیله اگر به مورد عدم انطباقی از درجه B برخورد نمود می تواند دستور راه اندازی وسیله را صادر کند مشروط به اینکه تا پایان هفته این عیب برطرف گردد. برای ثبت نتایج بازرسی در فرم بازرسی، تاریخ بازرسی و درجه بازرسی و عیب مشاهده شده الزامی است.

درجه C: پاره‌ای از عیوب استخراج شده از بازرسی ها با درجه اهمیت C اعلام می شود. این عیوب از اهمیت کمتری نسبت به نوع A و B برخوردارند لذا زمان رفع آن تا آخر ماه در نظر گرفته می شود.

وظیفه بازرس: بازرس پس از فرآیند بازرسی از وسیله اگر به مورد عدم انطباقی برخورد نمود که از درجه C می باشد، می تواند دستور راه اندازی وسیله را صادر کند مشروط به اینکه تا پایان ماه این عیب برطرف

گردد. برای ثبت نتایج بازرسی در فرم بازرسی، تاریخ بازرسی، درجه بازرسی و عیب مشاهده شده الزامی است.

توجه: قابل ذکر است اگر عیوب در بازرسی های نوع B و C مشاهده شد، بازرس نباید این عیب را رها نماید بلکه عیب باید تحت بررسی و مراقبت بازرس قرار گیرد در صورت ادامه خرابی، بازرس می تواند درخواست تعمیرات اضطراری نماید.



ردیف	نام قطعه / سیستم	وضعیت دستگاه	نحوه بازرسی	موارد بازرسی	نحوه رفع عیب (تعمیر یا تعویض)
۱	کلیدهای Stop - Start	ON	تست عملکرد - راه اندازی سواری	عملکرد مناسب کلیدهای Start-Stop اتصال مناسب برق و عدم گیر پاچ	در صورت هرگونه مشاهده عیب تعویض گردد.
۲	قفل درب وسیله	OFF	تست عملکرد بازرسی چشمی	عدم گیر پاچ و صحیح قفل شدن قفل درب تابلو	در صورت گیر پاچ آنرا تعمیر و روغن کاری کنید. در صورت خوردگی آنرا تعویض کنید.
۳	عملکرد تجهیزات کنترل	ON	تست عملکرد - راه اندازی سواری	عملکرد مناسب تجهیزات در برابر عیوب معمول برقی	تعویض تجهیزات کنترل
۴	داخل دستگاه کنترل	OFF	بازرسی چشمی	عدم وجود مواد آلاینده و مواد اشتعال زا	قطع برق و پاکسازی و گرده زدایی داخل دستگاه
۵	اتصالات و رابط ها	OFF	تست گشتاور - بازرسی چشمی	سفتی اتصالات در ترمینال ها - اتصال کابل ها به قطعات - اتصال کابل ها یا سیم ها به یکدیگر	اتصالات را شماره گذاری کرده، جدا نمایند و دوباره متصل کنند.
۶	سیم ها و کابل ها	OFF	بازرسی چشمی - تست عبور برق	عدم سوختگی، له شدگی، خوردگی در روکش ها - عدم قطعی و کشیدگی در کابل ها و سیم ها	در صورت عیب در سیم آنرا تعویض کنند.

ردیف	نام قطعه / سیستم	مورد بازرسی	نحوه بازرسی	توضیحات
۱	محوطه اطراف	روزانه	عدم هرگونه آلودگی و ناپاکی در محوطه اطراف وسیله تفریحی	نظافت وسیله تفریحی با سلامتی استفاده کنندگان در ارتباط است پس در نظافت آن کوشا باشید.
۲	فرمان و تجهیزات کنترل	روزانه	عدم هرگونه آلودگی و ناپاکی فرمان و تجهیزات کنترل	با استفاده از مواد ضدعفونی کننده قسمت های در تماس با سر نشین را پاک کنید.
	هفتگی		عملکرد صحیح و بدون نقص فرمان و تجهیزات کنترل	عیب یابی و رفع عیب
۳	صفحات نمایش	روزانه	عدم هرگونه آلودگی و ناپاکی	از نفوذ مواد شوینده به قسمت های برق دار جلوگیری کنید.
۴	سیستم صوتی	هفتگی / ماهانه	عملکرد صحیح و بدون نقص سیستم پخش صدا	عیب یابی و رفع عیب
۵	سنسورها	هفتگی / روزانه	عملکرد صحیح و بدون نقص سنسورها	عیب یابی و رفع عیب

Risk register

Name of equipment:

Compiled by:

Data:

Reviewed by:

Data:

طبق استاندارد AS 4360

ردیف	شرح و تعریف حادثه (The risk)	عواقب حادثه (Consequences)	احتمال حادثه (Likelihood)	سطح حادثه (Level of Risk)	علت حادثه	نحوه جلوگیری از حادثه و کاهش ریسک
۱	جراحات بر اثر برخورد با موانع	۲	D	L	نزدیک بودن اطرافیان یا موانع اطراف	آموزش اپراتور برای بهره برداری
۲	بریدگی و خراش	۲	D	L	وجود لوازم تیز و برنده در وسیله شکستگی و ترک در بدنه	کنترل وسیله قبل از بهره برداری
۳	مسمومیت و آلودگی	۲	C	H	آلودگی بر روی کابین و دستگیره ها	شستشو و ضدعفونی کردن کابین
۴	سرگیجه و تهوع	۲	C	H	بیماری استفاده کننده	توجه به محدودیت های بهره برداری
۵	برخورد با دیگری یا کابین	۱	C	L	ایستادن در روی کابین و سکو	آموزش استفاده کننده و اپراتور برای بهره برداری درست

E: خطر شدید، اقدام فوری مورد نیاز

H: پرخطر، توجه مدیریت ارشد مورد نیاز

M: خطر متوسط، مسئولیت مدیریت

L: کم خطر، مدیریت توسط روش های معمول

فرم سوابق حوادث وسیله تفریحی

مجموعه شهربازی:

نام وسیله تفریحی:

تایید کننده:

تهیه کننده:

گزارش حادثه وسیله تفریحی

شرایط آب و هوایی:

ساعت وقوع حادثه:

تاریخ وقوع حادثه: / /

نام وسیله تفریحی:

نام تهیه کننده:

نام مسئول گروه فنی:

نام اپراتور:

شرح حادثه:

مشخصات مصدوم

جنسیت (مرد/زن):

نام و نام خانوادگی:

شماره تماس:

نام پدر یا سرپرست (افراد کمتر از ۱۸ سال):

آدرس محل سکونت:

سوابق بیماری مصدم:

نوع جراحت و عضو صدمه دیده:

گزارش حال مصدوم (توسط مامورین اورژانس):

تہیہ کنندہ:	تایید کنندہ:	نام وسیلہ تفریحی:	مجموعہ شہربازی:
-------------	--------------	-------------------	-----------------

تایید کننده:

مجموعه شهر بازی:

[illegible]

فرم سوابق تعمیرات وسیله تفریحی

مجموعه شهر بازی:

نام وسیله تفریحی:

تایید کننده:

تهیه کننده:

گزارش تعمیر وسیله تفریحی

نام اپراتور:

نام بازرس:

تاریخ بازرسی وسیله: / /

نام تهیه کننده:

نام مسئول گروه فنی:

تاریخ تعمیر وسیله: / /

درجه بازرسی و تعمیرات:

شرح تعمیر:

مواد / قطعه مصرفی:

فرم نتایج بازرسی توسط مرجع معتبر

تهیه کننده:

تایید کننده:

نام وسیله تفریحی:

مجموعه شهر بازی:

ردیف	تاریخ بازرسی	بهره برداری		عدم انطباق های گزارش شده		نام بازرس	تاریخ بازرسی بعدی
		تاریخ شروع	تاریخ پایان	اعلام شده	اصلاح شده		

فرم سوابق مالکین وسیله تفریحی

نام وسیله تفریحی:

مجموعه شهر بازی:

راهنمایی وسیله تفریحی و مشخصات سازنده

نام گذاری سازنده برای وسیله:

نام سازنده: (شرکت/آقای)

آدرس دفتر:

آدرس کارگاه:

تلفن:

فکس:

تلفن همراه:

نام مشاور فنی در پروژه:

اطلاعات قرارداد فی ما بین تامین کننده (مالک) و سازنده:

تاریخ قرارداد:

تاریخ ساخت:

تاریخ شروع بهره برداری:

تهیه کننده فرم:

امضا: