

Rabin Tech

Design and Production of Amusement Games

www.rabintechco.com



دفترچه راهنمای بازی Crazy Clock

تلفن : ۰۱۱-۳۲۰۷۳۹۶۳

همراه : ۰۹۱۱۳۱۱۶۷۴۴

آدرس: بابل، شهرک صنعتی منصورکنده

کدپستی : ۱۱۲۳۷ - ۴۷۴۷۱



Rabintech.games@gmail.com



T.me/rabintechgames



Rabin.tech

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	هشدارهای عمومی
۲	نکات ایمنی
۴	مشخصات دستگاه
۵	اجزاء دستگاه
۷	نصب دستگاه
۸	نحوه بازی
۸	نقشه های الکترونیکی دستگاه
۱۱	تنظیمات بازی
۱۳	عیب یابی دستگاه
۱۴	سیستم نگهداری و تعمیرات

هشدارهای عمومی:

- عدم کارکرد درست این دستگاه می تواند منجر به سوء عملکرد یا حادثه شود لطفاً قبل از شروع بازی و مونتاژ، این کتابچه راهنما را بخوانید.
- مطمئن باشید که دستگاه را همان طور که در این راهنما توضیح داده شده است، اجرا کنید.
- این راهنما را در صورت لزوم نگه دارید و برای استفاده آماده باشید.
- اگر دستگاه نتواند به طور صحیح عمل کند، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید و با شرکت سازنده تماس بگیرید. کتابچه راهنمای وسیله تفریحی گیم توسط شرکت رابین تک، تهیه و تنظیم شده است. لذا از تمام مالکین یا بهره برداران این وسیله تقاضا می شود، هرگونه تغییر در وسیله را گزارش داده و در صورت لزوم با مراجعه به شرکت کتابچه راهنما را بروز نمایند، تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
- **توجه:** برای هرگونه فعالیت بر روی وسیله تفریحی (مثل: بهره برداری، مونتاژ، دیمونتاژ و ...) این کتابچه راهنما را به صورت کامل بخوانید.

هشدار حمل و نقل وسیله تفریحی:

این وسیله تفریحی دارای قطعات حساس و شکننده می باشد لذا هنگام حرکت و انتقال مراقب باشید. از حرکت های خشن، پرتاب، سقوط از ارتفاع و ضربه خودداری نمایید

هشدار بیماری صرع:

بخش بسیار کمی از استفاده کنندگان دارای شرایطی هستند که ممکن است باعث تجربه تشنج در آن ها شود. تشنج های صرعی یا از دست دادن لحظه ای حافظه در هنگام مشاهده برخی از چراغ های چشمک زن یا الگوهایی که در محیط حضور دارند. این افراد ممکن است هنگام تماشای برخی از تصاویر تلویزیونی و یا پخش ویدئوهای خاص، تشنج را تجربه کنند.

توصیه می شود که والدین هنگام بازی کردن فرزندان خود، بازی های آنها را مشاهده کنند و در صورت مشاهده رفتارهایی مانند سرگیجه، دگرگونی بینایی، تکان دادن چشم یا عضله، حرکات غیراختیاری، از دست دادن آگاهی بلافاصله با پزشک خود مشورت نمایند.

نکات ایمنی:

- دستگاه با برق ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت کار می کند.
- این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب و باران استفاده نکنید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و مراتب را سریعاً به بخش پشتیبانی شرکت اطلاع دهید و تحت هیچ عنوان بدون هماهنگی مکتوب با شرکت سازنده اقدام به تعمیر دستگاه نفرمائید، زیرا این امر موجب ابطال گارانتی دستگاه می گردد

▪ ابتدا دستگاه را کاملاً نصب کنید و پس از جانمایی آن را به برق متصل کنید. برای اطمینان بیشتر از

محافظ برای برق دستگاه استفاده نمائید. در زمان روشن بودن دستگاه اقدام به تنظیم پارامترهای

دستگاه نکنید.

▪ مسیر کابل برق دستگاه طوری باشد که در محل عبور، تحت فشار یا ضربه و ریزش آب نباشد.

▪ برای هرگونه بررسی و نظافت و تعمیرات ابتدا دستگاه را خاموش کرده و اتصال برق به دستگاه را قطع کنید.

▪ دستگاه از دیوار حداقل 30 cm و از دستگاه های مجاور حداقل 20 cm فاصله داشته باشد.

▪ بعد از مونتاژ نهایی و قبل از استفاده از وسیله، با استفاده از فیکسره های زیرین، مانع حرکت وسیله شوید.

الزامات ایمنی برای راه اندازی وسیله تفریحی:

▪ وجود محوطه تمیز و عاری از هرگونه روغن ریزی، گریس و مواد آتشزا در سطح و کف محوطه



▪ تأییدیه واحد فنی مجموعه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از وسیله تفریحی

مشخصات دستگاه :

Crazy Clock	نام وسیله
شرکت رابین تک	سازنده
لاتاری	نوع بازی
۱۳۹۷	سال ساخت
۱۰ سال	عمر وسیله
۱ نفر	تعداد اپراتور
۱ نفر	ظرفیت
220v AC @ 50 HZ , 1 amps	ولتاژ ورودی
220v AC & 12v DC & 5v DC	ولتاژ داخلی
۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد	درجه حرارت
120 W * 92 D * 245 H	ابعاد (سانتی متر)
ندارد	محدودیت وزنی استفاده کننده
کمتر از ۱۰۰ سانتی متر ممنوع بیشتر از ۱۹۰ سانتی متر ممنوع	محدودیت قدی استفاده کننده
کمتر از ۵ سال ممنوع	محدودیت سنی استفاده کننده
۱ سال	گارانتی

اجزای دستگاه:



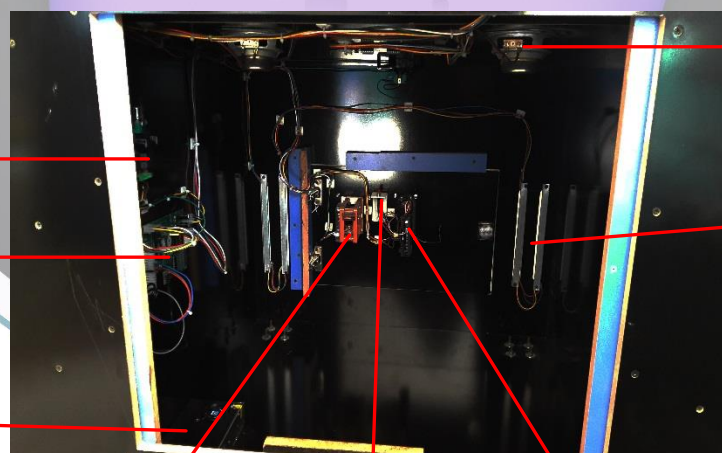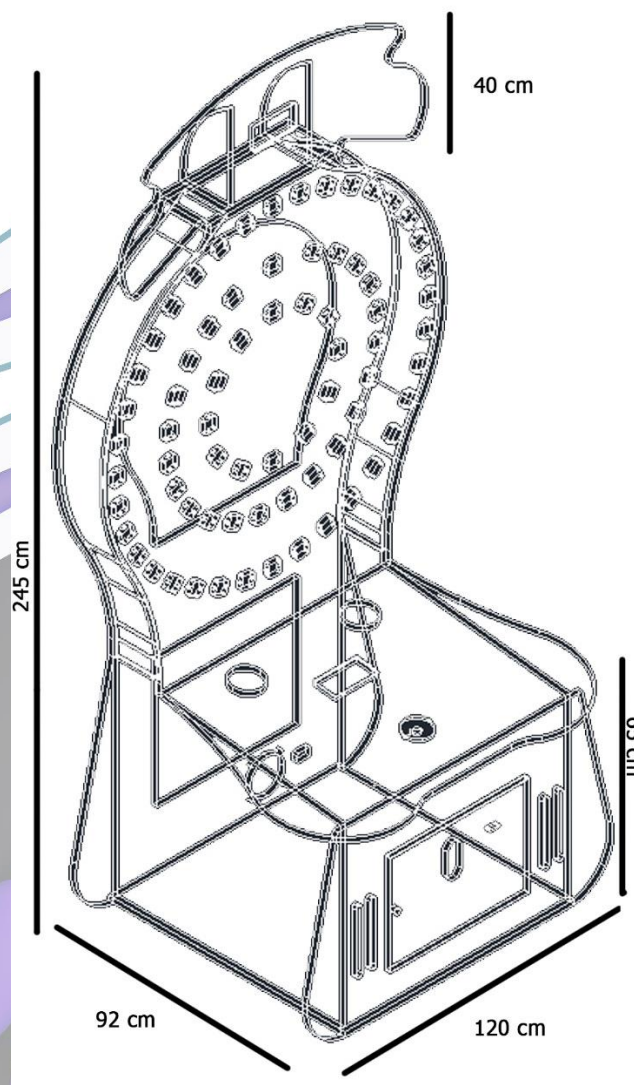

آمپلی فایر

برد مرکزی

مبدل ۲۲۰ ولت به ۱۲ ولت

بلندگو

RGB LEDs

تیکت خور

Menu and Service Keys

ژتون یر

نصب دستگاه :

- ابتدا دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید. توجه داشته باشید که سطح دارای شیب نباشد. در صورت عدم تراز بودن، با استفاده از فیکسره‌های زیرین، کابین و جعبه‌ها را به حالت تراز و بدون شیب تنظیم نمایید.
- پس از جابجایی دستگاه، چرخ‌های زیر دستگاه را در حالت ترمز قرار دهید تا از تکان خوردن دستگاه جلوگیری کند.
- بسته‌بندی دستگاه را طوری که به رنگ و برچسب‌های دستگاه آسیب نرسد، باز کنید.
- در صورتی که از ژتون استفاده می‌کنید، درب جلوی دستگاه را باز کرده و نمونه سکه (ژتون) خود را در سکه‌خور (ژتون‌یر) دستگاه قرار دهید. ضمناً تعداد سکه (ژتون) جهت راه اندازی دستگاه را می‌توانید در بخش تنظیمات مشخص نمایید.
- در صورتی که تمایل دارید تیکت دستگاه فعال باشد، درب جلوی دستگاه را باز کنید و تیکت‌های خود را در داخل تیکت‌خور دستگاه قرار دهید.
- زمان بازی، تعداد مرحله‌ها، تعداد تیکت، نحوه امتیازدهی و سایر پارامترهای دستگاه را به طوری که مورد نظرتان هست تنظیم کنید.
- درب‌های دستگاه را قفل کرده و کلیدها را از روی درب‌ها بردارید.
- کابل‌های برق ورودی باید به یک فیوز متصل باشند. کابل برق وسیله باید دارای محافظ باشد و نباید توسط افراد عابر ضربه به کابل وارد شود. پس از اتصال کابل به دستگاه، آن را روشن کنید.

نحوه بازی :

برای شروع بازی باید به تعداد لازم (در قسمت تنظیمات مشخص میشود) سکه وارد کنید تا نور ال ای دی ها به حرکت در بیاید. با فشردن کلید Start چرخش متوقف میشود و به مقدار معین تیکت دریافت میکنید. در دو مرحله اول با توقف روی نقطه Bonus به مرحله بعدی رفته و در مرحله سوم با توقف روی نقطه Bonus بیشترین تیکت را دریافت خواهید کرد.

نقشه‌های الکترونیکی دستگاه :

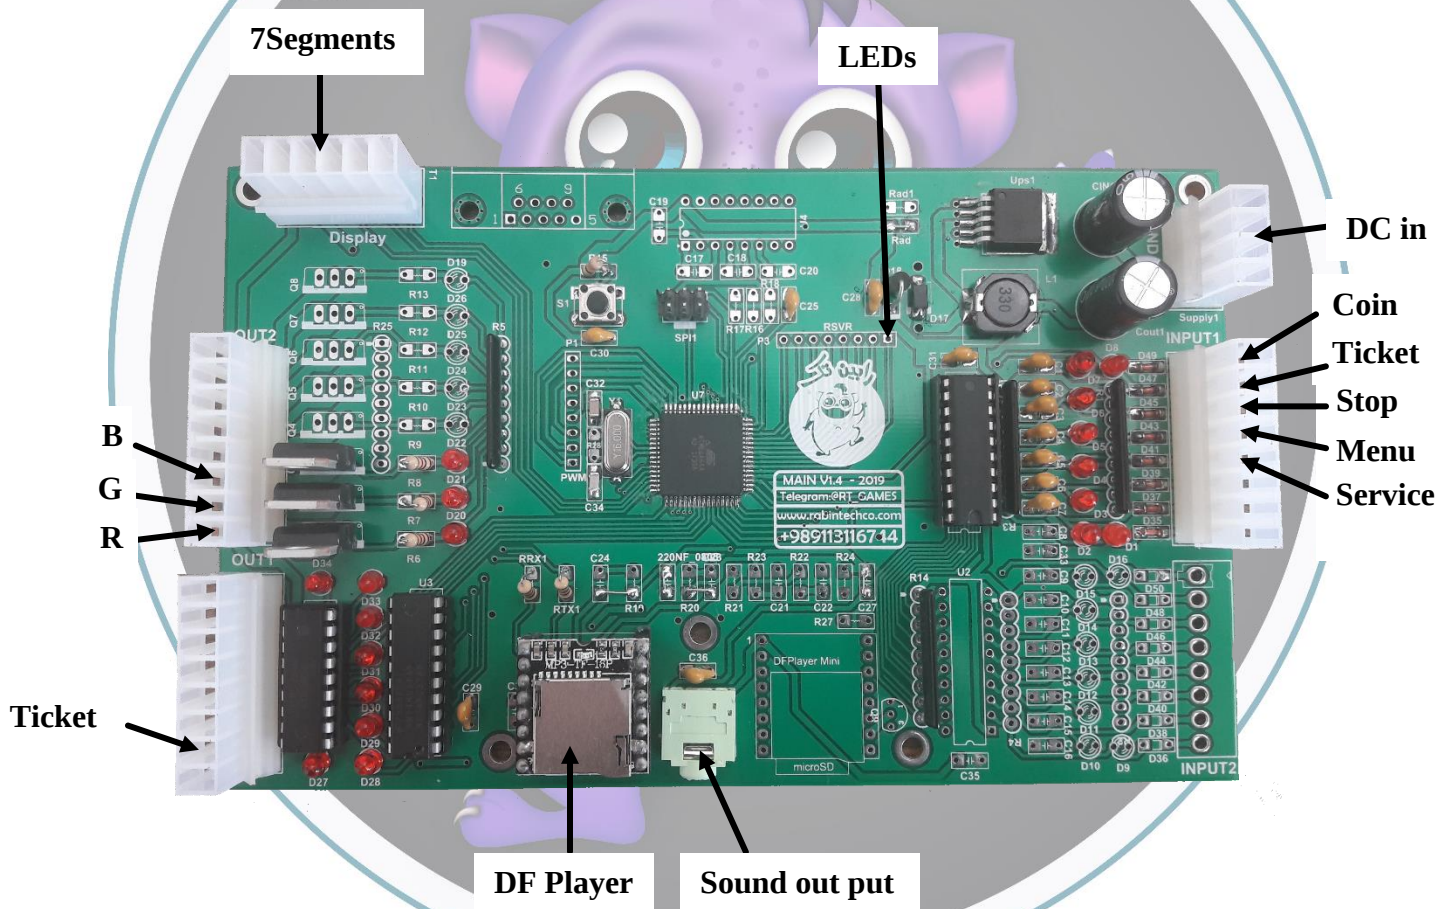


Figure a - Main Board

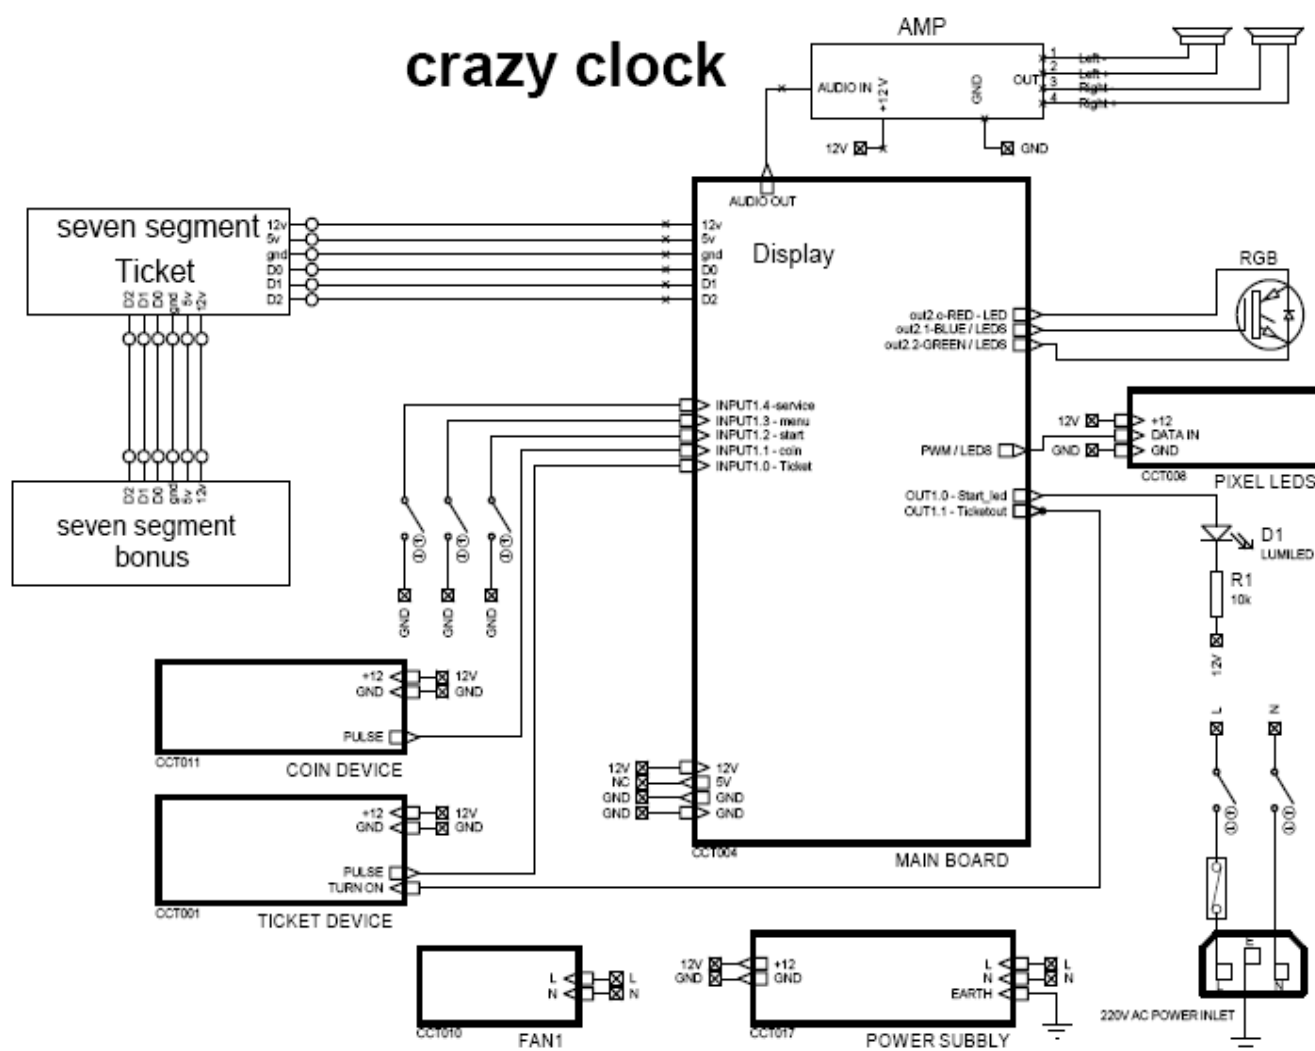


Figure b – Device I/O Wiring Diagram

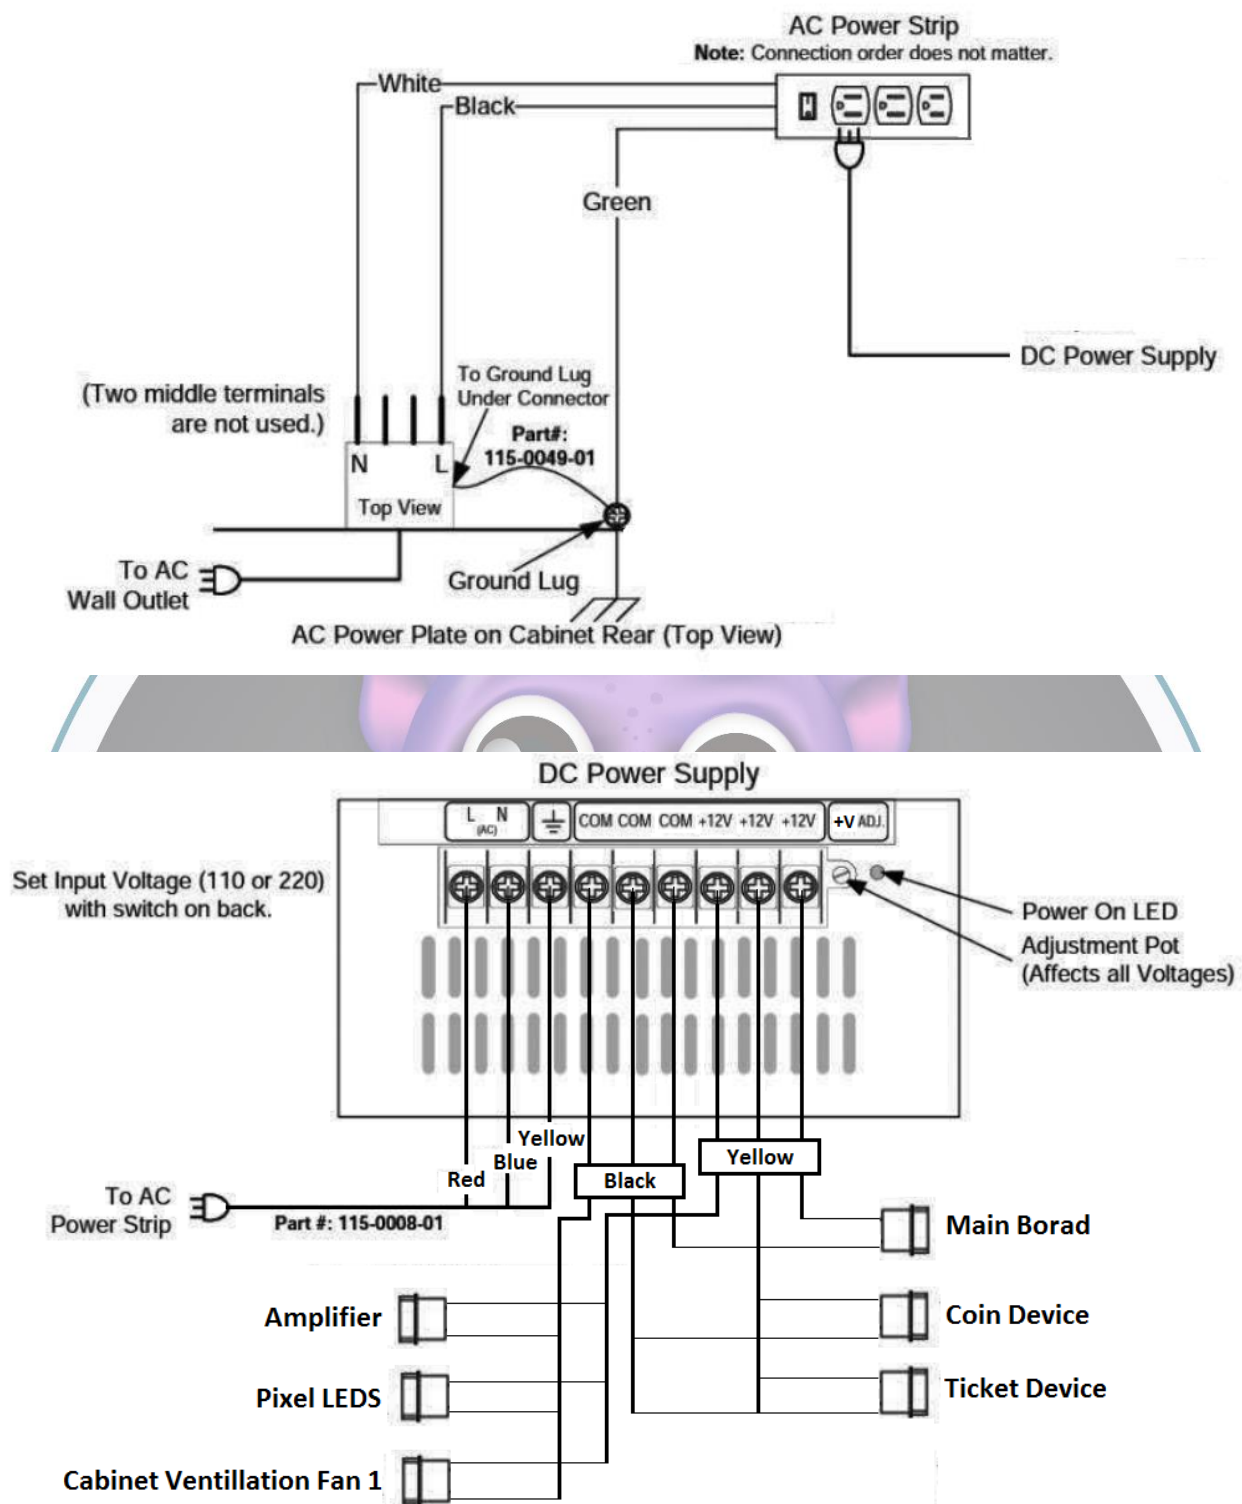


Figure c – Power Distribution Diagram

تنظیمات :

دو کلید Menu و Service در درون دستگاه قرار داده شده است که با توجه به جدول زیر می توانید تنظیمات کلی دستگاه را انجام دهید. با Menu شماره تنظیمات مورد نظر را انتخاب کرده و با Service مقادیر آن را می توانید تغییر دهید.

همچنین اگر دکمه Service را ۳ ثانیه نگهداشته باشید یک آمار کلی از عملکرد دستگاه شامل تاریخ راه اندازی، تعداد کل سکه های ورودی، تعداد کل تیکت های خروجی و تعداد نفراتی که با این دستگاه بازی کرده اند به صورت متوالی نمایش داده خواهد شد.

Hold Menu => Reset Setting

Number	Setting	Definition	Default
01	Coins needed	تعداد سکه	1
02	Scores per ticket	امتیاز لازم برای هر تیکت	2
03	Bonus	امتیاز بنوس نهایی	500
04	Bonus level 2 counter	تعداد گذر از بنوس مرحله ۲	1
05	Bonus level 3 counter	تعداد گذر از بنوس مرحله ۳	15
06	Score 60 counter	تعداد گذر از امتیاز ۶۰	2
07	Score 80 counter	تعداد گذر از امتیاز ۸۰	3
08	Score 90 counter	تعداد گذر از امتیاز ۹۰	3
09	Score 100 counter	تعداد گذر از امتیاز ۱۰۰	4
10	Score 150 counter	تعداد گذر از امتیاز ۱۵۰	5
11	Score 160 counter	تعداد گذر از امتیاز ۱۶۰	6
12	Score 180 counter	تعداد گذر از امتیاز ۱۸۰	7
13	Score 200 counter	تعداد گذر از امتیاز ۲۰۰	8
14	Score 250 counter	تعداد گذر از امتیاز ۲۵۰	9
15	Score 300 counter	تعداد گذر از امتیاز ۳۰۰	10
16	Ticket ON/OFF	روشن یا خاموش تیکت	1(ON)

17	Speed on level 1	سرعت در مرحله ۱	1
18	Speed on level 2	سرعت در مرحله ۲	2
19	Speed on level 3	سرعت در مرحله ۳	3
20	Game Rounds	راندهای بازی	1



عیب‌یابی دستگاه :

مشکل / خطا	علت احتمالی	راه حل
دستگاه خاموش است.	وسیله به برق وصل نشده است.	کابل ورودی را بررسی و برق را به دستگاه متصل کنید.
	وسیله روشن نیست.	کلید برق ورودی در پشت دستگاه را در حالت روشن قرار دهید.
	فیوز ورودی سوخته است.	فیوز ورودی را بررسی کرده و در صورت معیوب بودن تعویض کنید.
	کلید اصلی وسیله در حالت خاموش است.	کلید برق ورودی در پشت دستگاه را در حالت روشن قرار دهید.
مشاهده پیام No Signal	کابل تصویر متصل نیست.	کابل تصویر مانیتور را چک کرده و از اتصال آن مطمئن شوید.
	کامپیوتر روشن نشده است.	کامپیوتر را به صورت دستی روشن کنید.
مانیتور تصویر ندارد.	برق صفحه نمایش متصل نیست	کابل برق مانیتور را بررسی و به برق متصل کنید.
بازی صدا ندارد.	کابل های سیستم صدا متصل نیست.	کابل های سیستم صدا را بررسی و در صورت عدم اتصال آنرا متصل کنید.
	میزان صدا روی ۰ تنظیم شده است.	مراجعه شود به تنظیمات صدا
	آمپلی فایر خاموش است.	برق ورودی و کلید روشن / خاموش دستگاه آمپلی فایر را چک کنید.

➤ در صورت وجود هرگونه مشکل غیر قابل حل می توانید با شرکت جهت رفع عیب تماس بگیرید.

سیستم نگهداری و تعمیرات :

❖ هدف:

هدف از تدوین دستور العمل های این سیستم جلوگیری از خرابی های احتمالی و حفظ ایمنی سرنشینان با صرفه جویی کردن در هزینه های نگهداری در تعمیرات می باشد. این استاندارد، کلیه وسیله های سواری تفریحی ثابت و قابل حمل را در بر می گیرد.

هدف از این سیستم پایه گذاری الگوهای مشخصی برای بازرسی حین بهره برداری منظم وسایل و سواری های تفریحی مورد استاندارد توسط گروه های ذینفع (مجموعه تفریحی) شامل مالکان یا بهره بردارن، سرپرستان و بازرسان می باشد تا ایمنی وسایل و سواری ها ارتقا و حفظ شود.

❖ دامنه کاربرد:

این کتابچه راهنما تنها برای گیم های مستقر در شهر بازی مجموعه تفریحی کاربرد دارد.

❖ مسئولیت:

مسئولیت تهیه و انجام این سیستم بر عهده مسئول فنی یا در صورت امکان بخش بازرسی، بازرس گروه تعمیرات می باشد. مسئولیت شناسایی و کدگذاری سیستم، روش های اجرایی و دستورالعمل ها و بررسی تغییرات درخواست شده و انجام هماهنگی های لازم جهت تغییر در سیستم و روش اجرایی و دستورالعمل های سیستمی به عهده نماینده مدیریت می باشد.

❖ مراجع:

- استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۸۹۸۷
- استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۸۹۸۷
- استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۸۹۸

❖ تعاریف:

- وسیله تفریحی: چیدمانی از تجهیزات است که شخص داخل یا روی آن حرکت کرده و نیروی محرکه وسیله توسط خود شخص یا سیستم دیگری خارج از آن تامین می گردد.
- سواری تفریحی: چیدمانی از سازه ها، عناصر مکانیکی یا هر دو است که وظیفه اصلی آن ها فراهم کردن امکان حرکت و جابجایی سرنشینان به روش کنترل شده ای می باشد که در آن لزوما سرنشینان نیازی به حرکت دادن خود جهت رسیدن به نتیجه مطلوب (تفریح) ندارند.
- خدمه و اپراتور: شخصی است که مسئول کنترل یا راه اندازی سیستم کنترل وسیله و حفظ جان سرنشینان می باشد.
- سرنشینان یا استفاده کنندگان: شخصی است که از یک سواری یا وسیله تفریحی استفاده کرده و نیاز به آموزش رسمی یا تجربه قبلی جهت استفاده ایمن از وسیله یا سواری تفریحی ندارد.
- مالک یا بهره بردار: شخصی است که در یک بازه زمانی مشخص مسئولیت قانونی مدیریت یک وسیله یا سواری تفریحی را بر عهده دارد.
- کابین: عبارت است از هر وسیله حمل کننده ای (مانند: ماشین، قایق، کرجی، صندلی، کپسول، اتاقک و نظایر آن) که استفاده کنندگان هنگام استفاده از یک وسیله یا سواری تفریحی داخل یا روی آن قرار گرفته و جابجا می شوند.
- بازرسی روزانه: بازرسی چشمی کامل باید بطور روزانه برای اطمینان از اینکه تجهیزات پیش از شروع به کار تحت شرایط کاری قابل قبول و رضایت بخش باشند، صورت پذیرد.
- بازرسی هایی که هر روز صبح (ساعت ۸ صبح الی ۱۶) قبل از شروع کار مجموعه، باید انجام شود تا ایمنی سرنشینان حفظ گردد این بازرسی عمق فنی کم ولی تعداد موارد بازرسی بیشتری دارد.
- بازرسی هفتگی: بازرسی هایی که در زمان دوره ای هفتگی می باشد و در یکی از روزهای شنبه تا چهارشنبه باید انجام پذیرد. بیشتر دارای بازرسی اکثرا چشمی می باشد. تمام بازرسی های هفتگی باید

- در یکی از روزهای تعیین شده انجام گردد و در روزهای پنجشنبه و جمعه بازرسی های هفتگی و ماهانه ممنوع می باشد.
 - بازرسی ماهانه: بازرسی هایی با مواردی متفاوت و عمق فنی بیشتر نسبت به بازرسی های روزانه و هفتگی می باشد و در روز بازرسی باید تمام موارد بازرسی های روزانه و هفتگی نیز بررسی گردد.
 - توجه: بازرسی در این بخش باید دارای آموزش های لازم و تخصصی در زمینه های هیدرولیک، مکانیک، جوش، اندازه گیری دقیق، برق و آشنا به استاندارد ملی ایران باشد تا در روز بازرسی تمامی موارد به صورت کامل و صحیح بازرسی گردد.
 - تعمیرات: هرگونه اصلاح و تعمیر بایستی به نحوی صورت گیرد که قسمت تعمیر شده استحکام اولیه خود را حفظ کرده و یا استحکام آن افزایش یابد.
 - سرویس کاری: سرویس کاری و روانکاری برای وسایل تفریحی که دارای حرکت مکانیکی زیاد می باشند الزامی و حیاتی بوده لذا دستورالعمل ها طبق زمانبندی مشخص شده باید انجام گیرد. (پیشنهاد می شود در اواخر هفته این کار صورت پذیرد).
 - مواد مصرفی: موادی که در فرآیند روانکاری استفاده می گردد از جمله واسکازین، گریس، روغن (صنعتی) و غیره می باشد.
- علائم مورد استفاده در بازرسی باید به صورت ذیل انجام شود:
- علامت (OK): این علامت به معنای این می باشد که شخص بازرسی در حین فرآیند بازرسی و در تاریخ ذکر شده، هیچ گونه عیبی در مورد بازرسی ذکر شده، مشاهده و یافت نکرده است.
- علامت (NOT OK): این علامت نشان دهنده این می باشد که شخص بازرسی در حین فرآیند بازرسی از مورد ذکر شده (قطعه یا سیستم) عیوب و عدم انطباق را مشاهده نمود است.

علامت (CONTROL): این علامت مواقعی مورد استفاده است که شخص بازرس در حین فرآیند بازرسی به مورد مشکوکی برخورد نموده است که تشخیص آن برای بازرس ممکن نیست. لذا با قرار دادن این علامت، بازرس مورد ذکر شده را تحت کنترل بازرسی قرار می دهد.

❖ درجه بندی و اهمیت بازرسی:

درجه A: به معنای این می باشد که وجود هرگونه عیب در وسیله تفریحی که از بازرسی نوع A بدست آید، باید منجر به توقف وسیله گردد تا عیب مشاهده شده رفع و راه اندازی گردد.

وظیفه بازرس: بازرس پس از بازرسی از وسیله اگر به مورد عدم انطباقی (درجه A) برخورد نمود، موظف است دستور توقف وسیله را صادر کند تا برای رفع عیب اقدام صورت بگیرد. برای ثبت در فرم بازرسی، تاریخ بازرسی، درجه اهمیت بازرسی و عیب مشاهده شده الزامی است.

درجه B: برخی عیوب مشاهده شده از موارد بازرسی درجه اهمیت B را دارا می باشند بدین معنا که برای رفع عیوب می توانند تا قبل از روز پنجشنبه آن را رفع نمایند. در صورتی که این عیب به روزهای آخر هفته منتقل شد باید وسیله متوقف (Stop) شود و رفع عیب گردد.

وظیفه بازرس: بازرس پس از بازرسی از وسیله اگر به مورد عدم انطباقی از درجه B برخورد نمود می تواند دستور راه اندازی وسیله را صادر کند مشروط به اینکه تا پایان هفته این عیب برطرف گردد. برای ثبت نتایج بازرسی در فرم بازرسی، تاریخ بازرسی و درجه بازرسی و عیب مشاهده شده الزامی است.

درجه C: پاره‌ای از عیوب استخراج شده از بازرسی ها با درجه اهمیت C اعلام می شود. این عیوب از اهمیت کمتری نسبت به نوع A و B برخوردارند لذا زمان رفع آن تا آخر ماه در نظر گرفته می شود.

وظیفه بازرس: بازرس پس از فرآیند بازرسی از وسیله اگر به مورد عدم انطباقی برخورد نمود که از درجه C می باشد، می تواند دستور راه اندازی وسیله را صادر کند مشروط به اینکه تا پایان ماه این عیب برطرف

گردد. برای ثبت نتایج بازرسی در فرم بازرسی، تاریخ بازرسی، درجه بازرسی و عیب مشاهده شده الزامی است.

توجه: قابل ذکر است اگر عیوب در بازرسی های نوع B و C مشاهده شد، بازرس نباید این عیب را رها نماید بلکه عیب باید تحت بررسی و مراقبت بازرس قرار گیرد در صورت ادامه خرابی، بازرس می تواند درخواست تعمیرات اضطراری نماید.



ردیف	نام قطعه / سیستم	نوع بازرسی	نحوه بازرسی	وضعیت دستگاه	نوع بازرسی	نحوه رفع عیب (تعمیر یا تعویض)
۱	کلیدهای Stop - Start	روزانه	عملکرد مناسب کلیدهای Start-Stop، اتصال مناسب برق و عدم گیر پاچ	ON	A	در صورت هرگونه مشاهده عیب تعویض گردد.
۲	قفل درب وسیله	روزانه	عدم گیر پاچ و صحیح قفل شدن قفل درب تابلو	OFF	C	در صورت گیر پاچ آنرا تعمیر و روغن کاری کنید. در صورت خوردگی آنرا تعویض کنید.
۳	عملکرد تجهیزات کنترل	هفتگی / ماهانه / سالانه	عملکرد مناسب تجهیزات در برابر عیوب معمول برقی	ON	A	تعویض تجهیزات کنترل
۴	داخل جعبه کنترل	هفتگی	عدم وجود مواد آلاینده و مواد اشتعال زا	OFF	C	قطع برق و پاکسازی و گرده زدایی داخل جعبه
۵	اتصالات و رابط ها	ماهانه / سالانه	سفتی اتصالات در ترمینال ها - اتصال کابل ها به قطعات - اتصال کابل ها یا سیم ها به یکدیگر	OFF	A	اتصالات را شماره گذاری کرده، جدا نمایید و دوباره متصل کنید.
۶	سیم ها و کابل ها	هفتگی / ماهانه / سالانه	عدم سوختگی، له شدگی، خوردگی در روکش ها - عدم قطعی و کشیدگی در کابل ها و سیم ها	OFF	A	در صورت عیب در سیم آنرا تعویض کنید.

ردیف	نام قطعه / سیستم	نوع بازرسی	توضیحات
۱	محوطه اطراف روزانه	بازرسی چشمی	نظافت وسیله تفریحی با سلامتی استفاده کنندگان در ارتباط است پس در نظافت آن کوشا باشید.
۲	فرمان و تجهیزات کنترل	بازرسی چشمی	با استفاده از مواد ضد عفونی کننده قسمت های در تماس با سر نشین را پاک کنید.
	هفتگی	بازرسی چشمی تست عملکرد	عیب یابی و رفع عیب
۳	صفحات نمایش روزانه	بازرسی چشمی	از نفوذ مواد شوینده به قسمت های برق دار جلوگیری کنید.
۴	قسمت نشیمنگاه و پشتی	بازرسی چشمی	تعمیر قسمت آسیب دیده
۵	سیستم صوتی	تست عملکرد	عیب یابی و رفع عیب
۶	سنسورها	تست عملکرد	عیب یابی و رفع عیب

Risk register

Name of equipment:

Compiled by:

Data:

Reviewed by:

Data:

طبق استاندارد AS 4360

ردیف	شرح و تعریف حادثه (The risk)	عواقب حادثه (Consequences)	احتمال حادثه (Likelihood)	سطح حادثه (Level of Risk)	علت حادثه	نحوه جلوگیری از حادثه و کاهش ریسک
۱	جراحات بر اثر برخورد با موانع	۲	D	L	نزدیک بودن اطرافیان یا موانع اطراف	آموزش اپراتور برای بهره برداری
۲	بریدگی و خراش	۲	D	L	وجود لوازم تیز و برنده در وسیله شکستگی و ترک در بدنه	کنترل وسیله قبل از بهره برداری
۳	مسمومیت و آلودگی	۲	C	H	آلودگی بر روی کابین و دستگیره ها	شستشو و ضدعفونی کردن کابین
۴	سرگیجه و تهوع	۲	C	H	بیماری استفاده کننده	توجه به محدودیت های بهره برداری
۵	برخورد با دیگری یا کابین	۱	C	L	ایستادن در روی کابین و سکو	آموزش استفاده کننده و اپراتور برای بهره برداری درست

E: خطر شدید، اقدام فوری مورد نیاز

H: پرخطر، توجه مدیریت ارشد مورد نیاز

M: خطر متوسط، مسئولیت مدیریت

L: کم خطر، مدیریت توسط روش های معمول

فرم سوابق حوادث وسیله تفریحی

مجموعه شهربازی:

نام وسیله تفریحی:

تایید کننده:

تهیه کننده:

گزارش حادثه وسیله تفریحی

شرایط آب و هوایی:

ساعت وقوع حادثه:

تاریخ وقوع حادثه: / /

نام وسیله تفریحی:

نام تهیه کننده:

نام مسئول گروه فنی:

نام اپراتور:

شرح حادثه:

مشخصات مصدوم

جنسیت (مرد/زن):

نام و نام خانوادگی:

شماره تماس:

نام پدر یا سرپرست (افراد کمتر از ۱۸ سال):

آدرس محل سکونت:

سوابق بیماری مصدم:

نوع جراحت و عضو صدمه دیده:

گزارش حال مصدوم (توسط مامورین اورژانس):

تہیہ کنندہ:	تایید کنندہ:	نام وسیلہ تفریحی:	مجموعہ شہربازی:
-------------	--------------	-------------------	-----------------

تایید کننده:

مجموعه شهر بازی:

[illegible]

فرم سوابق تعمیرات وسیله تفریحی

مجموعه شهر بازی:

نام وسیله تفریحی:

تایید کننده:

تهیه کننده:

گزارش تعمیر وسیله تفریحی

نام اپراتور:

نام بازرس:

تاریخ بازرسی وسیله: / /

نام تهیه کننده:

نام مسئول گروه فنی:

تاریخ تعمیر وسیله: / /

درجه بازرسی و تعمیرات:

شرح تعمیر:

مواد / قطعه مصرفی:

فرم نتایج بازرسی توسط مرجع معتبر

تهیه کننده:

تایید کننده:

نام وسیله تفریحی:

مجموعه شهر بازی:

ردیف	تاریخ بازرسی	بهره برداری		عدم انطباق های گزارش شده		نام بازرس	تاریخ بازرسی بعدی
		تاریخ شروع	تاریخ پایان	اعلام شده	اصلاح شده		

فرم سوابق مالکین وسیله تفریحی

نام وسیله تفریحی:

مجموعه شهر بازی:

راهنمایی وسیله تفریحی و مشخصات سازنده

نام گذاری سازنده برای وسیله:

نام سازنده: (شرکت/آقای)

آدرس دفتر:

آدرس کارگاه:

تلفن:

فکس:

تلفن همراه:

نام مشاور فنی در پروژه:

اطلاعات قرارداد فی ما بین تامین کننده (مالک) و سازنده:

تاریخ قرارداد:

تاریخ ساخت:

تاریخ شروع بهره برداری:

تهیه کننده فرم:

امضا: